* Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05027A
Danish. 05/2004. Rev. 1.0

GPRS-TELEFON
SGH-E710

Indhold

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger 7

Udpakning 9

Din telefon 10
Telefonens udseende 10
Skærm 13
Servicelys 16
Kamera 17
Fotolys 17

Kom godt i gang 18
Isættelse af SIM-kort 18
Opladning af batteriet 20
Sådan tændes og slukkes telefonen 22

Opkaldsfunktioner 23
Sådan foretages et opkald 23
Indstilling af lydstyrken 25
Besvare et opkald 26
Visning af ubesvarede opkald 27
Hurtigt skift til Lydløs 29

Valg af funktioner og indstillinger 30
Brug af funktionstasterne 30
Valg af funktioner 31

Telefonbog 33
Gemme et nummer med et navn 33
Brug af indtastningsfunktioner i Telefonbogen 36
Ringe op til et nummer i Telefonbog 38
Hurtigkald 39
Søgning efter og opkald til et nummer i Telefonbog 40
Redigering af en opkaldsgruppe 42
Sletning af alle registreringer i Telefonbog 43
Kontrol af hukommelsesstatus 44
Brug af SDN (Service Dialling Numbers) 45

Indtastning af tekst 46
Ændring af indtastningstilstanden 47
Brug af T9-tilstand 48
Brug af alfabettilstand 50
Brug af taltilstand 51
Brug af symboltilstand 51

Muligheder under et opkald 52
Parkering af et opkald 52
Brug af menufunktionerne 53
Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs) 54
Aktivering og deaktivering af DTMF-toner 55
Sådan sendes en DTMF-tonesekvens 55
Søgning efter et nummer i telefonbogen 56
Banke på 57
Sådan foretages et konferenceopkald 58

Brug af menuerne 60
Åbning af en menufunktion ved at rulle 60
Brug af genveje 61
Oversigt over menufunktioner 62

Beskeder 67
Tekst Meddelelser 67
Multimediebeskeder 76
WAP Push-beskeder 88
Slet alle 89
Telefonsvarer 90
Gruppemeddelelser 90
Hukommelsesstatus 92

Kamera 93
Tag fotos 93
Mine fotos 97
Video 98
Hukommelsesstatus 100

Lyd Indstillning 101
Ringetone 101
Ringestyrke 101
Alarmtype 102
Tastaturtone 102
Beskedtone 103
Klaptone 104
Tænde/Slukke 104
Bip under opkald 105
Ekstra tone 105

Under holdning 106
WAP-browser 106
Spil 113
Lyde 116
Billeder 116
Slet alle 117
Hukommelsesstatus 117

Opkaldsliste 118
Ubesvarede 118
Modtagede opkald 119
Foretagne opkald 119
Slet alle 120
Ringetid 121
Pris på opkald 122

Plan lægning 123
Alarm 123
Kalender 125
Tid & dato 128
Lommeregner 129
Opgaveliste 130
Telefonsvarer 133
Valutaomregning 135

Nettjenester 136
Viderstilling 136
Opkaldsspærring 138
Banke på 140
Valg af netværk 140
Vis nummer 141
Lukket brugergruppe 142

Telefon indstillinger 144
Aktiver infrarød 144
Displayindstillinger 145
Hilsen 148
Eget nummer 148
Sprog 148
Sikkerhed 149
Ekstra indstillinger 153
Genvej 154
Nulstil indstillinger 154

Fejlfinding 155

Adgangskoder 158
Adgangskode til telefonen 158
PIN-kode 159
PUK-kode 159
PIN2-kode 160
PUK2-kode 160
Spærring af adgangskode 161

Oplysninger om sundhed og sikkerhed 162
SAR-godkendelse 162
Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier 163
Trafiksikkerhed 165
Driftsmiljø 165
Elektronisk udstyr 166
Miljøer med eksplosionsfare 168
Andre vigtige sikkerhedsoplysninger 168
Nødopkald 169
Vedligeholdelse 171

Ordliste..... 173

Indeks 178

Hurtig oversigt 183

Vigtige sikkerheds-foranstaltninger

Læs disse retningslinjer, før du tager mobiltelefonen i brug. Manglende overholdelse af disse regler kan medføre fare eller være ulovligt.

Trafiksikkerhed

Du må ikke bruge en håndholdt telefon, når du kører. Parker først køretøjet.

Sluk telefonen under tankning

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier.

Sluk telefonen om bord på fly

Mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser. Det er både ulovligt og farligt at bruge dem om bord på fly.

Sluk telefonen på hospitaler

Sluk for telefonen, når du er i nærheden af medicinsk udstyr. Følg alle gældende retningslinjer og regler.

Forstyrrelser

Alle mobiltelefoner kan påvirkes af forstyrrelser, der kan påvirke ydeevnen.

Særlige regler

Overhold de regler, der findes i særlige områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare, f.eks. på hospitaler.

Fornuftig brug

Må kun bruges i normal brugsstilling (holdt op til øret). Undgå unødvendig kontakt med antennen, når telefonen er tændt – særligt når den er i brug.

Nødopkald

Sørg for, at telefonen er tændt, og at der er forbindelse til netværket. Indtast nødopkaldsnummeret for dit land, og tryk derefter på tasten . Hvis bestemte funktioner er slået til, skal disse slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Oplysningerne skal være så nøjagtige som muligt. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov til det.

Vand

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den ikke bliver våd.

Tilbehør og batterier

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan beskadige telefonen og være farligt.

Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader.

Autoriseret service

Telefonen må kun installeres og repareres af autoriseret personale.

Yderligere oplysninger om sikkerhed findes under "Oplysninger om sundhed og sikkerhed" side 162.

FORSIGTIG

DER KAN OPSTÅ EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED ET BATTERI AF FORKERT TYPE.

FØLG ANVISNINGERNE FOR BORTSKAFFELSE AF BRUGTE BATTERIER.

Udpakning

Æsken indeholder følgende:

Telefon



Rejseadapter

Batteri

Øremikrofon



Brugervejledning

Bærerem

Bemærk: Æskens indhold afhænger af, hvilket land du bor i og din tjenesteudbyder.

Følgende tilbehør til telefonen kan købes hos din lokale Samsung-forhandler:

- Standardbatteri
- Brugervenligt håndfri sæt
- Øremikrofon
- Rejseadapter
- Oplader
- Bærerem
- Hylster
- Datasæt

Din telefon

Telefonens udseende

Følgende tegning giver en oversigt over telefonens vigtigste elementer:

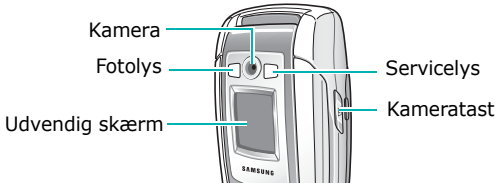

Tast	Beskrivelse
	I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen. I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på side 154.
	Flytter markøren til højre og venstre under indtastning af tekst. I inaktiv tilstand: Giver hurtig og direkte adgang til dine foretrukne menufunktioner. Yderligere oplysninger om genveje findes på side 154.
(funktionstaster)	Udfører de funktioner, der angives af teksten over dem på nederste linje af skærmen.
	I inaktiv tilstand: Starter WAP-browseren (Wireless Application Protocol). I menutilstand: Vælger den markerede hovedmenu.
	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på det sidste udgående eller indgående opkald, når den holdes nede.
	Sletter tegn på skærmen. I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.

Tast	**Beskrivelse** (fortsat)
	Afslutter et opkald. Kan også bruges til at tænde og slukke telefonen, når den holdes nede. I menutilstand: Annullerer dine indtastninger og skifter til inaktiv tilstand.
	I inaktiv tilstand: Giver adgang til telefonsvareren, når den holdes nede.
	Bruges til at indtaste tal, bogstaver og specialtegn.
	Bruges til at indtaste specialtegn. Aktiverer forskellige funktioner.
	(på venstre side af telefonen) Justerer højttalerens lydstyrke under opkald. I inaktiv tilstand med telefonklappen åben: Justerer tastaturets lydstyrke. Med telefonklappen lukket og den udvendige skærm tændt: Aktiverer og deaktiverer fotolyset, når den holdes nede. I menutilstand: Ruller gennem menufunktioner og registreringer i telefonbogen.
	(på højre side af telefonen) I inaktiv tilstand: Åbner menuen **Kamera**. Og aktiverer kameraet, når den holdes nede, så du kan tage et billede.

Skærm

Skærmens udseende

Skærmen består af tre områder:

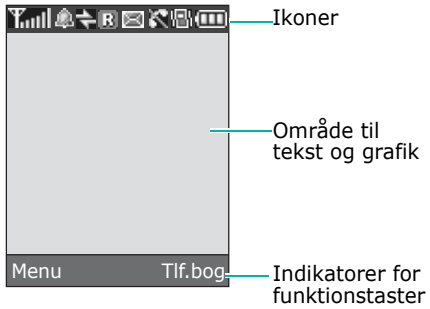

Område	**Beskrivelse**
Øverste linje	Viser forskellige ikoner. Se side 14.
Midterste linjer	Viser beskeder, anvisninger og indtastede oplysninger, f.eks. det telefonnummer, som du ringer op til.
Nederste linje	Viser de funktioner, der i øjeblikket er tildelt de to funktionstaster.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser den styrke, signalet modtages med. Jo flere søjler der er, jo stærkere er signalet.
	Vises, når du har indstillet en alarm til at ringe på et bestemt tidspunkt.
	Vises, når IrDA-porten er aktiv. Yderligere oplysninger findes på side 144.
	Vises, når du har forladt dit lokalområde og har etableret forbindelse til et andet netværk, f.eks. når du rejser i udlandet.
	Vises, når du har modtaget en ny tekstbesked.
	Vises, når du har modtaget en ny besked på telefonsvareren.
	Vises, når du har modtaget en ny multimediebesked.
	Vises under et opkald.
	Vises, når du er uden for netværkets dækningsområde. Når dette ikon vises, kan du ikke foretage eller modtage opkald.
	Vises, når du er sluttet til GPRS-netværket.

Ikon	Beskrivelse (fortsat)
	Vises, når du har valgt Lydløs eller valgt indstillinger i menuen **Alarmtype**, så telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Yderligere oplysninger findes på side 29 og side 102.
	Vises, når lyden er slået fra.
	Viser batteriniveauet. Jo flere søjler, der vises, jo mere strøm er der tilbage.

Baggrundslys

Skærmen og tastaturet lyses op af et baggrundslys. Når du trykker på en tast eller åbner telefonklappen, aktiveres baggrundslyset i en bestemt periode, afhængigt af den valgte indstilling i menuen **Baggrundslys**. Når der ikke trykkes på en tast, slukkes skærmen efter et minut for at spare på batteriet.

Hvis du vil angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt, skal du bruge menuen **Baggrundslys**. Yderligere oplysninger findes på side 146.

Udvendig skærm

Din telefon har en udvendig skærm på telefonklappen. Skærmen angiver indgående opkald eller beskeder. Hvis du har indstillet en alarm til et bestemt tidspunkt, gør skærmen dig opmærksom på alarmen ved at vise det tilknyttede ikon.

Når du lukker telefonklappen, vises det aktuelle klokkeslæt på skærmen som digitalur og analogt ur. Du kan indstille telefonen til at vise den aktuelle dato i stedet for det analoge ur med menuen **Udvendig skærm**. Du kan også vælge, hvor længe datoen eller det analoge ur skal vises. Yderligere oplysninger findes på side 146.

Når telefonklappen er lukket, kan du tage billeder via den eksterne skærm ved at trykke på tasten Kamera på højre side af telefonen. Se side 96.

Servicelys

Servicelyset findes på telefonklappen. Den blinker, når en service er tilgængelig på telefonen.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere serviceindikatoren, skal du bruge funktionen **Servicelys**. Yderligere oplysninger findes på side 147.

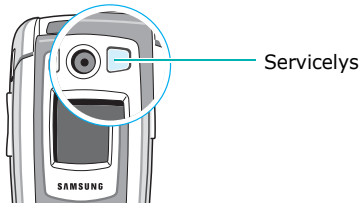

Kamera

Kameraet på telefonklappen gør det muligt at tage billeder eller optage video, når du er på farten.

Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 93.

Fotolys

Du kan bruge den indbyggede fotolys på telefonklappen i venstre side af telefonen til at få vist den udvendige skærm eller tage billeder, når det er mørkt. Du kan også bruge fotolyset i nødsituationer.

Hvis du vil slå fotolyset til og fra, skal du trykke på en af lydstyrketasterne og hold den nede, mens den udvendige skærm er aktiv.

Kom godt i gang

Isættelse af SIM-kort

Når du opretter et mobilabonnement, får du udleveret et SIM-kort med dine abonnementoplysninger, f.eks. PIN-kode, tilgængelige tjenester, osv.

Vigtigt! SIM-kortet og kortets kontakter kan let tage skade af ridser og må ikke bøjes. Vær derfor forsigtig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

SIM-kort skal opbevares utilgængeligt for børn.

1. Hvis telefonen er tændt, skal du slukke for den ved at holde tasten \ nede, indtil telefonen slukker.

2. Tag batteriet ud på følgende måde:

   ① Skub batterilåsen fremad mod den øverste del af telefonen.

   ② Løft batteriet op som vist på tegningen.

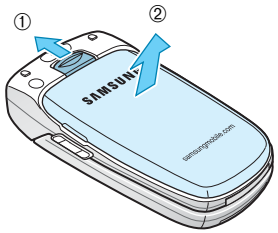

3. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortstikket, så det låses på plads som vist.

   Sørg for, at kortets guldkontakter vender ind mod telefonen.

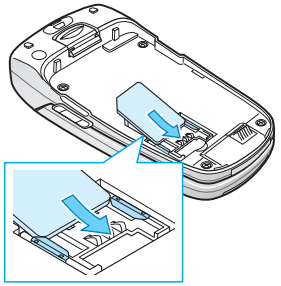

Bemærk: Når du skal fjerne SIM-kortet, skal det skubbes opad som vist og derefter tages ud af holderen.

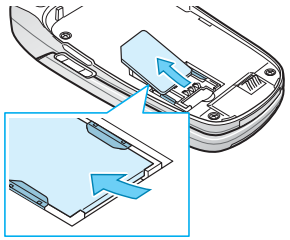

4. Placer batteriets nederste tapper i de huller, der findes nederst på telefonen.

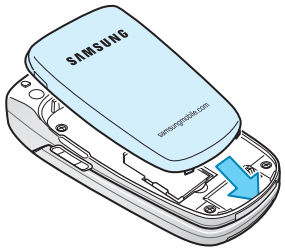

5. Tryk på batteriet, indtil det klikker på plads. Sørg for, at batteriet er sat korrekt i, før du tænder for strømmen.

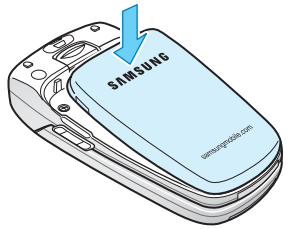

Opladning af batteriet

Din telefon får strøm fra et genopladeligt Li-ion-batteri. Batteriet lades op med den rejseadapter, der følger med telefonen. Brug kun godkendte batterier og opladere. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til den lokale Samsung-forhandler.

Rejseadapteren gør det muligt at bruge telefonen, mens batteriet lader op, men det giver en langsommere opladning af telefonen.

Bemærk: Før du bruger telefonen første gang, skal batteriet lades helt op. Det tager ca. 200 minutter at lade et afladt batteri helt op.

1. Når batteriet er sat i telefonen, skal du sætte rejseadapteren i stikket nederst på telefonen.

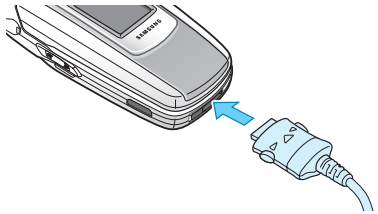

2. Sæt adapteren i stikket på en almindelig vægkontakt.
3. Når opladningen er udført, skal adapteren tages ud af vægkontakten. Stikket tages ud af telefonen ved at trykke på begge sider af stikket og trække i stikket.

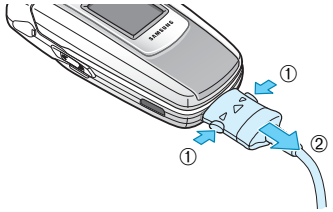

Bemærk: Du skal tage adapteren ud af vægkontakten, før batteriet tages ud af telefonen under opladning, ellers kan telefonen tage skade.

Indikator for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være opbrugt, og der kun er få minutters taletid tilbage, høres en advarselstone, og der vises en besked på skærmen. Hvis dette sker, slukker telefonen baggrundslyset for at spare på den resterende strøm på batteriet.

Når batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk.

Sådan tændes og slukkes telefonen

1. Åbn telefonklappen.
2. Tryk på tasten , og hold den nede, indtil telefonen tændes.
3. Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK** eller tasten . Adgangskoden til telefonen er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Yderligere oplysninger findes på side 158.
4. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK** eller tasten . Yderligere oplysninger findes på side 159.

   Telefonen søger efter netværket, og når det er fundet, vises den inaktive skærm på skærmen som vist nedenfor. Du kan nu foretage eller modtage opkald.

   Bemærk: Sproget på skærmen er indstillet til "Dansk" fra fabrikken. Hvis du vil skifte sprog, skal du bruge menuen **Sprog**. Yderligere oplysninger findes på side 148.
5. Når du vil slukke telefonen, skal du holde tasten nede, indtil telefonen slukker.

Opkaldsfunktioner

Sådan foretages et opkald

Når den inaktive skærm vises, skal du indtaste områdenummer og telefonnummer. Tryk derefter på tasten .

Bemærk: Hvis et opkald ikke besvares, eller der er optaget, og du har aktiveret funktionen **Aut. genkald** i menuen **Ekstra indstillinger**, foretages der automatisk genopkald op til ti gange. Yderligere oplysninger findes på side 153.

Foretage et opkald til udlandet

1. Tryk på tasten **0**, og hold den nede. Tegnet **+** vises.
2. Indtast landekode, områdenummer, telefonnummer, og tryk derefter på tasten .

Rette i et nummer

Hvis du vil slette	Skal du trykke på
Det sidste ciffer, der vises.	Tasten **C**.
Et andet ciffer i nummeret.	Venstre eller Højre, indtil markøren står umiddelbart til højre for det ciffer, der skal slettes. Tryk på tasten **C**. Du kan også indsætte et manglende ciffer ved at trykke på den korrekte tast.
Hele skærmen.	Tasten **C** og holde den nede i mere end et sekund.

Afslutte et opkald

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du trykke kort på tasten eller lukke telefonklappen.

Foretage et genopkald

Telefonen gemmer de opkald, du har foretaget, modtaget eller ikke har besvaret, hvis nummeret kan vises. Yderligere oplysninger findes under "Opkaldsliste" på side 118.

Sådan finder du et nummer:

1. Hvis du har indtastet tegn på skærmen, skal du trykke på tasten for at skifte til inaktiv tilstand.
2. Tryk på tasten for at få vist en liste over de seneste opkald i den rækkefølge, de blev foretaget eller modtaget i.
3. Rul gennem opkaldene med Op eller Ned, indtil det ønskede nummer er markeret.
4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Ringe op til nummeret.	Tasten .
Redigere nummeret.	Funktionstasten **Valg** eller tasten og vælge **Rediger**. Rediger nummeret. Yderligere oplysninger findes under "Rette i et nummer" på side 23.
Slette nummeret.	Funktionstasten **Valg** eller tasten og vælge **Slet**.
Slette alle numre på listen over opkald.	Funktionstasten **Valg** eller tasten og vælge **Slet alle**. Yderligere oplysninger findes på side 120.

Foretage et opkald fra telefonbogen

Du kan gemme telefonnumre på SIM-kortet eller i telefonens hukommelse (kaldes samlet for Telefonbog).

Når du har gemt numre i Telefonbog, kan du ringe op til et nummer ved at trykke på nogle få taster eller tildele ofte brugte numre en taltast med funktionen Hurtigkald.

Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 33.

Indstilling af lydstyrken

Hvis du vil indstille lydstyrken under et opkald, skal du bruge lydstyrketasterne, der findes i venstre side af telefonen.

Tryk på tasten for at skrue op for lyden, og tryk på tasten for at skrue ned for lyden.

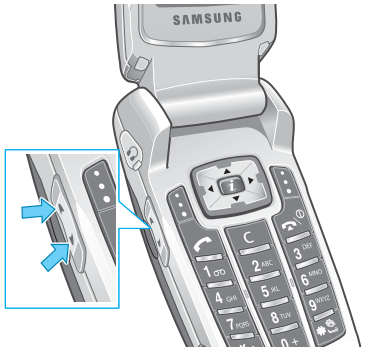

Hvis telefonen er i inaktiv tilstand, og telefonklappen er åben, kan du indstille lydstyrken for tastaturet med disse taster.

Besvare et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og der vises et symbol for indgående opkald.

Hvis opkalderen findes, bliver det telefonnummer eller navn, der er gemt i telefonbogen, vist.

1. Åbn telefonklappen, hvis den ikke er åben. Tryk på tasten eller funktionstasten **Accepter** for at besvare det indgående opkald.

   Når funktionen **Vilkårlig svartast** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, kan du trykke på en vilkårlig tast for at besvare et opkald. Du kan dog ikke bruge tasten og funktionstasten **Afvis**. Se side 153.

   Når funktionen **Aktiv klap** er aktiveret i menuen **Ekstra indstillinger**, skal du blot åbne telefonklappen for at besvare opkaldet. Se side 153.

   Bemærk: Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på en lydstyrketast og holde den nede, før du åbner telefonklappen, eller trykke på funktionstasten **Afvis** eller tasten .

2. Afslut opkaldet ved at lukke telefonklappen eller trykke på tasten .

Bemærk: Du kan besvare et opkald, mens du bruger telefonbogen eller menufunktioner. Når du afslutter et opkald, skifter skærmen tilbage til den funktion, som du brugte sidst.

Visning af ubesvarede opkald

Hvis du ikke kan besvare et opkald, kan du se, hvem der har ringet, så du kan ringe tilbage til vedkommende.

Antallet af ubesvarede opkald vises på den inaktive skærm umiddelbart efter, at opkaldet har fundet sted.

Sådan vises det ubesvarede opkald med det samme:

1. Åbn telefonklappen, hvis den er lukket.
2. Tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten .

   Hvis der er ubesvarede opkald, vises det seneste opkald.

3.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem de ubesvarede opkald.	Op eller Ned.
Ringe til det viste nummer.	Tasten .
Redigere eller slette nummeret på et ubesvaret opkald.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten . Se nedenfor.

Redigere nummeret på et ubesvaret opkald

Bemærk: Når nummeret på et ubesvaret opkald ikke er tilgængeligt, vises funktionen **Rediger** ikke.

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten , og vælg **Rediger** med tasten Op eller Ned.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

3. Rediger nummeret.

4.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Ringe op til nummeret.	Tasten .
Gemme nummeret.	Funktionstasten **Gem** og indtaste navn og placering. Yderligere oplysninger findes på side 33.

Slette et ubesvaret opkald

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten .

2. Tryk på Op eller Ned for at markere funktionen **Slet**.

3. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

Du kan til enhver tid trykke på tasten for at lukke funktionen Ubesvaret opkald.

Bemærk: Du kan få adgang til funktionen Ubesvaret opkald ved at vælge menuen **Ubesvarede**. Yderligere oplysninger findes på side 118.

Hurtigt skift til Lydløs

Tilstanden Lydløs er praktisk, når du ikke ønsker, at telefonen skal kunne høres, f.eks. i et teater.

Hvis telefonen er i inaktiv tilstand, skal du trykke på tasten # og holde den nede, indtil telefonen skifter til "Lydløs", og vibrationsikonet ( ) vises. Telefonen vibrerer.

I tilstanden Lydløs ændres lydindstillingerne på følgende måde:

Funktion	Ny indstilling
Alarmtype	Vibration
Tastaturtoner	Fra
Beskedtone	Lys + vibration
Klaptone	Fra
Tænd/sluk-tone	Fra
Ekstra tone	Fra

Hvis du vil afslutte og aktivere den forrige lydindstilling igen, skal du trykke på tasten # og holde den nede, indtil "Afslut lydløs" vises. Vibrationsikonet ( ) vises ikke mere.

Bemærk:
- Når du slukker for telefonen, deaktiveres Lydløs automatisk.
- Ved aktivering af Lydløs slås kameraets lukkerlyd ikke fra.

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon indeholder en række funktioner, som kan gøre telefonen mere personlig. Funktionerne er opdelt i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af de to funktionstaster og . Hver menu og undermenu gør det muligt at få vist og ændre indstillinger i en bestemt funktion.

Brug af funktionstasterne

Funktionstasternes roller afhænger af den aktuelt brugte funktion. Teksten nederst på skærmen umiddelbart over de to taster angiver den aktuelle funktion.

Eksempel:

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til menutilstanden.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til telefonbogen.

I hver hovedmenu tildeles den mest brugte undermenu den venstre funktionstast. Hvis du f.eks. vælger menuen **Lyd Indstilling**, tildeles funktionen **Ringetone** den venstre funktionstast. Dette giver hurtig adgang til de mest brugte menuer.

Valg af funktioner

Gør følgende, hvis du vil have vist eller vælge funktioner og indstillinger:

1. Tryk på den korrekte funktionstast.
2.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge: • Den viste funktion. • Den markerede indstilling.	Tasten eller funktionstasten **Vælg**.
Have vist den næste funktion eller markere den næste indstilling på listen.	Ned eller på venstre side af telefonen.
Skifte til den forrige funktion eller indstilling på listen.	Op eller på venstre side af telefonen.
Gå et niveau op i hierarkiet.	Funktionstasten eller tasten **C**.
Lukke hierarkiet uden at ændre indstillingerne.	Tasten .

Ved nogle funktioner skal du muligvis angive en adgangskode eller PIN-kode. Indtast koden, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Bemærk: Når du åbner en liste med funktioner, er den aktuelle funktion markeret, men hvis der kun er to funktioner, f.eks. **Til** eller **Fra**, eller **Aktiver** eller **Deaktiver**, markerer telefonen den funktion, der ikke er valgt, så du let kan vælge den.

Telefonbog

Du kan gemme telefonnumre og navne på SIM-kortet og i telefonens hukommelse. Selvom de er adskilt rent fysisk, fungerer de som én enhed, der kaldes Telefonbog.

Bemærk: Det antal telefonnumre, der kan gemmes på SIM-kortet, varierer, afhængigt af SIM-kortets fabrikat.

Gemme et nummer med et navn

Der er to måder at gemme et nummer på:

- Med funktionstasten **Gem** eller tasten *i* i inaktiv tilstand.
- Med funktionen **Tilføj indføring** i menuen Telefonbog.

Gemme et nummer i inaktiv tilstand

1. Indtast det nummer, som du vil gemme.

   Bemærk: Hvis du laver en fejl, når du indtaster et nummer, kan du rette fejlen med tasten **C**. Yderligere oplysninger findes på side 23.

2. Når det korrekte nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Gem** eller tasten *i*.

3. Vælg et ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under. Der er tre tilgængelige kategorier:
   - : Mobilnumre
   - : Arbejdsnumre
   - : Privatnumre

   Hvis du vil vælge en kategori, skal du trykke på Venstre eller Højre og derefter trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

4. Vælg en hukommelse, enten **SIM** eller **Telefon**, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

   Bemærk: Når du skifter telefon, bliver de numre, som du har gemt på SIM-kortet automatisk tilgængelige på den nye telefon, hvorimod numre, som du har gemt i telefonens hukommelse, skal indtastes igen.

5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

6. Hvis du ikke ønsker at gemme et nummer og et navn på den placering, som telefonen foreslår, skal du trykke på tasten **C** for at slette placeringsnummeret og indtaste en anden placering med taltasterne.

7. Tryk på funktionstasten **OK** eller *i* for at gemme navn og nummer.

   Når du har gemt oplysningerne, viser telefonen den seneste registrering i telefonbogen.

8.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Bruge indtastnings-funktionerne.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i*. Yderligere oplysninger findes på side 36.
Skift til den inaktive skærm.	Tasten .

Gemme et nummer med menuen Telefonbog

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.

2. Rul til **Tilføj indføring** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

3. Vælg det ikon, der angiver den kategori, som nummeret skal gemmes under, ved at trykke på Venstre eller Højre, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

   Bemærk: E-mail-ikonet ( ) er tilgængeligt i dette trin. Dette gør det muligt at gemme en e-mail-adresse i stedet for et telefonnummer.

4. Vælg en hukommelse, enten **SIM** eller **Telefon**, ved at trykke på Op eller Ned og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

   Bemærk: Når du gemmer en e-mail-adresse, kan SIM ikke vælges.

5. Indtast et navn, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

6. Indtast det nummer eller den adresse, du ønsker at gemme, og tryk på funktionstasten **Gem** eller tasten *i*.

7. Fortsæt fra trin 6 på side 34 for at gemme nummeret.

Brug af indtastningsfunktioner i Telefonbogen

Tryk på funktionstasten **Valg**, når du åbner en registrering i telefonbogen for at få adgang til registreringens funktioner.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge den markerede funktion.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.
Markere en anden funktion.	Op eller Ned, indtil den ønskede indstilling er markeret.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Vis foto af opkalder: Gør det muligt at få vist et foto af opkalderen i stedet for nummeret, når du modtager et opkald fra det valgte nummer. Yderligere oplysninger om kamerafunktionen findes på side 118.

Vælg foto: Gør det muligt at vælge det telefonnummer, som fotoet skal tilknyttes.

Tag foto: Gør det muligt at tage et nyt foto og bruge det som Vis nummer.

Vis: Viser det foto, der er tilknyttet telefonnummeret.

Slet opkalder-id: Sletter det foto, der er tilknyttet nummeret.

Rediger: Gør det muligt at redigere navnet og nummeret.

Vælg **En indføring** for at ændre navnet og/eller nummeret for den valgte registrering. Hvis du ændrer navnet, gemmes nummeret separat med det nye navn.

Vælg **Alle indføringer**, hvis det kun er navnet på registreringen, der skal ændres.

Kopiér: Gør det muligt at kopiere navnet og nummeret til en anden placering. Du kan vælge hukommelse og placeringsnummer.

Indsæt: Gør det muligt at indsætte nummeret i normal opkaldstilstand. Brug denne indstilling til at ringe op til et nummer, der minder om et nummer i telefonbogen, f.eks. ved opkald til samme kontor, men med et andet lokalnummer.

Brug tasten **C** til at ændre nummeret som ønsket. Yderligere oplysninger findes på side 23. Når du er parat til at foretage opkaldet, skal du trykke på tasten .

Slet: Gør det muligt at slette navnet og nummeret i Telefonbog. Du bliver bedt om at bekræfte, at du ønsker at slette navnet og nummeret ved at trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

Opkaldsgruppe: Gør det muligt at organisere registreringerne i din telefonbog i opkaldsgrupper, så telefonen gør opmærksom på opkald fra en person i en af dine grupper på en bestemt måde. Du kan vælge mellem ti forskellige grupper.

Hvis du vil fjerne en registrering fra en gruppe, skal du vælge funktionen **Ingen gruppe**.

Yderligere oplysninger om ændring af egenskaber for opkaldsgrupper findes på side 42.

Tilføj indføring: Gør det muligt at føje et nyt nummer til det aktuelt valgte navn.

Ringe op til et nummer i Telefonbog

Når du har gemt telefonnumre i Telefonbog, kan du let og hurtigt ringe op til dem ved hjælp af deres placeringsnumre i Telefonbog.

Ringe op til et nummer på SIM-kortet

1. I inaktiv tilstand: Indtast placeringsnummeret på det telefonnummer, som du vil ringe op til, og tryk på tasten #.
2. Brug eventuelt Op og Ned til at rulle gennem listen.
3. Når det ønskede nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Ring op**, tasten eller tasten .

Ringe op til et nummer i telefonens hukommelse

1. I inaktiv tilstand: Tryk på tasten **0**, og hold den nede. A **+** vises.
2. Indtast placeringsnummeret for det telefonnummer, som du vil ringe op til, og tryk på tasten #.
3. Brug eventuelt Op og Ned til at rulle gennem listen.
4. Når det ønskede nummer vises, skal du trykke på funktionstasten **Ring op**, tasten eller tasten .

Hurtigkald

Du kan tildele taltasterne (**2** til **9**) de otte numre, som du bruger oftest i telefonbogen, og derefter kan du ringe op til dem ved at trykke på den tilknyttede taltast og holde den nede.

Oprette hurtigopkald

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.
2. Rul til **Hurtigkald** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten .
3. Vælg den tast, som du vil tildele et hurtigopkaldsnummer. Du kan bruge tasterne **2** til **9**. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

   Bemærk: Tast 1 er reserveret til nummeret på telefonsvareren.

   Hvis du allerede har tildelt tasten et nummer, vises funktionstasten **Valg** i stedet for **Vælg**. Gå til trin 6.
4. Vælg en registrering på listen i telefonbogen, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten .
5. Hvis registreringen indeholder flere numre, skal du vælge et nummer ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten .
6. Når du har tildelt tasten et nummer, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten :

- **Skift**: Gør det muligt at tildele tasten et andet nummer.
- **Slet**: Gør det muligt at slette indstillingen, så tasten ikke er tildelt et nummer.
- **Slet alle**: Gør det muligt at slette indstillingerne for alle taster, så ingen af tasterne er tildelt numre.
- **Nummer**: Gør det muligt at se, hvilket nummer der er tildelt tasten. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på tasten .

7. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .

Foretage hurtigopkald fra telefonbogen

Hvis du vil foretage et hurtigopkald til et af de numre, der er tildelt tast **2** til **9**, skal du trykke på den korrekte tast og holde den nede.

Søgning efter og opkald til et nummer i Telefonbog

Når du har gemt numre i telefonbogen, kan du søge efter dem på to måder: via et navn eller en opkaldsgruppe.

Søge efter et nummer via et navn

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.
2. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten , når **Søg** er markeret. Du bliver bedt om at indtaste et navn.

3. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.

   Den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet, vises først.

4.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vise den markerede registrering.	Funktionstasten **Vis** eller tasten .
Vælge en anden registrering.	Op eller Ned, indtil registreringen er markeret.
Søge efter et navn, der starter med et andet bogstav.	Tasten for det bogstav, som du vil finde.

5. Når du har fundet nummeret, skal du trykke på tasten for at ringe op.

   Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten for at få adgang til indtastningsfunktionerne i Telefonbog. Se side 36.

Søge efter et nummer via en opkaldsgruppe

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.
2. Rul til **Søg gruppe** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten . Du bliver bedt om at indtaste et gruppenavn.
3. Indtast de første bogstaver i det gruppenavn, som du vil søge efter.

Den første gruppe i telefonbogen, der svarer til den opkaldsgruppe, du har indtastet, vises øverst.

4. Rul eventuelt til den ønskede gruppe ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten 𝒊.

   Registreringerne i opkaldsgruppen vises.

5.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vise den markerede registrering.	Funktionstasten **Vis** eller tasten 𝒊.
Vælge en anden registrering.	Op eller Ned, indtil den ønskede registrering er markeret.

6. Når du har fundet nummeret, skal du trykke på tasten for at ringe op.

   Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊 for at få adgang til indtastningsfunktionerne i Telefonbog. Se side 36.

Redigering af en opkaldsgruppe

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.
2. Rul til **Rediger gruppe** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.
3. Rul gennem gruppelisten ved at trykke på Op eller Ned.

4. Når den ønskede gruppe er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊.
5. Vælg og skift funktioner efter behov. Følgende funktioner er tilgængelige:
   - **Opkaldstone**: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
   - **SMS-tone**: Gør det muligt at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager en besked fra en person i gruppen.
   - **Grafik**: Gør det muligt at vælge det ikon, der skal vises, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
   - **Gruppenavn**: Gør det muligt at tildele gruppen et navn. Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.
6. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .

Sletning af alle registreringer i Telefonbog

Du kan slette alle registreringer i den valgte hukommelse eller i begge hukommelser.

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.
2. Rul til **Slet alle** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.

3. Du tømmer den ønskede hukommelse ved at markere den (**Alle**, **SIM** eller **Telefon**) med tasten .

   Du kan fjerne markeringen ved at trykke på tasten igen.

4. Når du er færdig med at markere, skal du trykke på funktionstasten **Slet** for at slette registreringerne i den valgte telefonbog.

5. Indtast adgangskoden til telefonen, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten .

   Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Se side 150, hvis du vil ændre den.

6. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten .

   Hvis du vil annullere sletningen, skal du trykke på funktionstasten **Nej**.

7. Når du bliver bedt om at bekræfte igen, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten .

8. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .

Kontrol af hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor mange navne og numre, der er gemt i telefonbogen, SIM-kortet og telefonens hukommelse. Du kan også få vist kapaciteten for begge hukommelser.

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.

2. Vælg funktionen **Hukommelsesstatus** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

3. Tryk på Op eller Ned for at få vist antallet af gemte registreringer og ledige pladser på SIM-kortet og i telefonens hukommelse.

4. Når du er færdig, skal du trykke på funktionstasten eller tasten .

Brug af SDN (Service Dialling Numbers)

Du kan få vist listen med de SDN-numre (Service Dialling Numbers), der understøttes af netværksudbyderen. Disse numre omfatter numre til alarmcentralen, nummeroplysningen og telefonsvarer.

1. Når den inaktive skærm vises, skal du trykke på funktionstasten **Tlf.bog**.

2. Vælg funktionen **SDN** ved at trykke på Op eller Ned, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

3. Rul gennem numrene ved at trykke på Op eller Ned.

4. Hvis du vil ringe op til det viste nummer, skal du trykke på funktionstasten **Ring op**, tasten eller tasten .

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis dit SIM-kort understøtter SDN.

Indtastning af tekst

Efterhånden som du bruger telefonen, vil du få brug for at indtaste tekst, f.eks. når du gemmer et navn i telefonbogen, opretter en personlig hilsen eller planlægger aktiviteter i kalenderen. Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur.

Telefonen har følgende tilstande til indtastning af tekst:

- **T9-tilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste ord med kun ét tryk pr. bogstav. De enkelte taster på tastaturet er tildelt mere end ét bogstav. Hvis du f.eks. trykker en gang på tasten **5**, vises J, K eller L. T9-tilstanden sammenligner automatisk din indtastning med den integrerede ordbog for at finde det korrekte ord, hvilket betyder, at du skal bruge langt færre tryk end med den traditionelle alfabettilstand.

- **Alfabettilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav. Tryk én, to, tre eller fire gange på tasten, indtil bogstavet vises.

- **Taltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indtaste tal.

- **Symboltilstand**

  Denne tilstand gør det muligt at indsætte forskellige symboler og specialtegn.

Ændring af indtastningstilstanden

Når markøren står i et felt, hvor du kan indtaste tegn, vises indikatoren for tekstindtastning på skærmen.

Eksempel: Når du skriver en tekstbesked

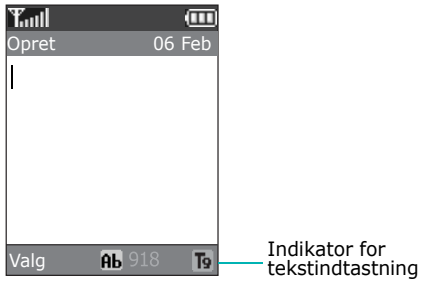

Hvis du vil vælge	Skal du trykke på den højre funktionstast, indtil
T9-tilstand	T9 vises. Se side 48.
Alfabettilstand	A vises. Se side 50.
Taltilstand	1 vises. Se side 51.
Symboltilstand	S vises. Se side 51.

Bemærk: Der findes muligvis flere tilstande til indtastning af tekst, afhængigt af dit land.

Brug af T9-tilstand

T9 er en tilstand til prædikativ indtastning af tekst, der gør det muligt at indtaste tegn med et enkelt tryk. Denne indtastningstilstand er baseret på en integreret ordbog.

Sådan indtastes et ord i T9-tilstand:

1. Når du er i T9-tilstand, kan du begynde at indtaste et ord ved at trykke på tasterne **2** til **9**. Tryk kun én gang på hver tast for at skrive et bogstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive ordet "Hej" i T9-tilstanden, skal du trykke på tasterne **4**, **3** og **5**.

   Det indtastede ord vises på skærmen. Det ændres muligvis, hver gang du trykker på en tast.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter det.

3. Når ordet vises korrekt, skal du gå til trin 4.

   Hvis ikke kan du trykke flere gange på tasten **0**, Op eller Ned for at få vist mulige ord for de taster, som du har trykket på.

   Eksempel: Både "Kat" og "Lav" ligger på tasterne **5**, **2** og **8**. Telefonen viser det mest almindelige ord først.

4. Indsæt et mellemrum ved at trykke på tasten #, og indtast det næste ord.

Sådan føjes et nyt ord til T9-ordbogen:

1. Når du har trykket på de taster, der svarer til det ord, som du vil tilføje, skal du trykke på tasten **0** eller Ned for at få vist alternative ord.

2. Når der ikke er flere alternative ord, vises **Tilføj** nederst på skærmen. Tryk på funktionstasten **Tilføj**.

3. Du kan også vælge at slette ordet med tasten **C** og indtaste det ord, som du vil tilføje, i alfabettilstand. Se side 50.

4. Tryk på funktionstasten **OK**.

   Ordet føjes til T9-ordbogen og bliver det første ord for den tilknyttede tastkombination.

Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke for alle sprog.

- Hvis du vil indsætte punktum, bindestreg eller apostrof, skal du trykke på tasten **1**.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i T9-tilstand. Der er tre typer: Stort begyndelsesbogstav (Ab), store bogstaver (AB) og små bogstaver (ab).
- Markøren flyttes med Højre og Venstre. Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette alt på skærmen.

Brug af alfabettilstand

Brug tasterne **1** til **0** til at indtaste tekst.

1. Tryk på tasten for det ønskede bogstav:

   - én gang for det første bogstav
   - to gange for det andet bogstav
   - osv.

2. Vælg de andre bogstaver på samme måde.

Bemærk: Markøren flytter sig mod højre, når du trykker på en anden tast. Hvis du skal indtaste det samme bogstav to gange eller et andet bogstav, der ligger på samme tast, skal du vente et par sekunder, indtil markøren automatisk har flyttet sig til højre, og derefter vælge det næste bogstav.

Se skemaet nedenfor for en oversigt over tilgængelige tegn:

Tast	Tegn i den viste rækkefølge	
	Store bogstaver	**Små bogstaver**
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Mellemrum + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Bemærk: De tilgængelige tegn i alfabettilstand afhænger af dit land.

- Tryk på tasten # for at indsætte et mellemrum.
- Du kan bruge tasten * til at skifte mellem store og små bogstaver i alfabettilstand. Der er tre typer: Stort begyndelsesbogstav (Ab), store bogstaver (AB) og små bogstaver (ab).
- Du kan flytte markøren med Venstre og Højre. Tryk på tasten **C** for at slette bogstaver. Tryk på tasten **C**, og hold den nede for at slette alt på skærmen.

Brug af taltilstand

Taltilstand gør det muligt at indtaste tal i en tekstbesked. Tryk på de taster, der svarer til de cifre, som du vil indtaste.

Brug af symboltilstand

Symboltilstand gør det muligt at indsætte symboler i en tekstbesked.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge et symbol.	Den pågældende taltast.
Vise flere symboler.	Op eller Ned.
Indsætte et symbol i din besked.	Funktionstasten **OK** eller tasten *i*.
Slette et eller flere indtastede symboler.	Tasten **C**.

Muligheder under et opkald

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge under et opkald.

Parkering af et opkald

Du kan parkere det aktuelle opkald, når du ønsker det. Du kan også foretage et andet opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste.

Tryk på funktionstasten **Parker** for at parkere et opkald. Når du ønsker det, kan parkeringen ophæves ved at trykke på funktionstasten **Hent**.

Sådan foretages et opkald under et igangværende opkald:

1. Indtast det telefonnummer, som du ønsker at ringe op til, eller vælg det i telefonbogen.

   Yderligere oplysninger om søgning efter et nummer i Telefonbog findes på side 38.

2. Tryk på tasten for at foretage det andet opkald.

   Det første opkald parkeres automatisk.

eller

1. Parker det aktuelle opkald ved at trykke på funktionstasten **Parker**.

2. Foretag det andet opkald på normal vis.

Når du har et aktivt opkald og et parkeret opkald, kan du skifte mellem de to opkald, gøre det parkerede opkald til det aktive opkald og parkere det andet opkald.

Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du blot trykke på funktionstasten **Skift**.

Det aktuelle opkald parkeres, og det parkerede opkald aktiveres, så du kan fortsætte samtalen med den anden person.

Når du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten , som du plejer.

Brug af menufunktionerne

Du kan få adgang til de vigtigste menufunktioner under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten . Tryk derefter på funktionstasten **OK** eller tasten , når **Menu** er markeret.

2. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem menulisten.

   Bemærk: Nogle menuer kan ikke bruges under et opkald. De er deaktiveret på listen.

3. Når den ønskede menu er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten .

4. Hvis den valgte menu har undermenuer, skal du gentage trin 2 og 3.

Yderligere oplysninger om tilgængelige menufunktioner findes på side 62.

Sådan slås mikrofonen fra (Lydløs)

Du kan slå telefonens mikrofon fra midlertidigt, så den anden person i telefonen ikke kan høre dig.

Eksempel: Du vil sige noget til en person i lokalet, men ønsker ikke, at personen i telefonen skal høre det.

Sådan slås mikrofonen fra midlertidigt:

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.
2. Tryk på Ned for at markere funktionen **Lydløs**.
3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Personen i telefonen kan ikke høre dig.

Sådan slås mikrofonen til igen:

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.
2. Tryk på Ned for at markere funktionen **Mikrofon**.
3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Personen i telefonen kan nu høre dig igen.

Aktivering og deaktivering af DTMF-toner

Funktionen **Deaktiver tastetoner** og **Aktiver tastetoner** gør det muligt at aktivere og deaktivere tastetoner. Hvis funktionen **Deaktiver tastetoner** er markeret, høres der ingen DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency). Du kan dermed trykke på taster under et opkald, uden at der høres forstyrrende tastetoner.

Bemærk: Hvis du skal kommunikere med telefonsvarere eller computerstyrede telefonsystemer, skal funktionen **Aktiver tastetoner** være valgt.

Sådan sendes en DTMF-tonesekvens

Du kan sende DTMF-toner, når du har indtastet hele det nummer, som du vil sende.

Denne funktion er nyttig i forbindelse med indtastning af en adgangskode eller et kontonummer, når du ringer op til et automatisk system, f.eks. en banktjeneste.

Sådan sendes DTMF-toner:

1. Når der er forbindelse til telefonsystemet, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.
2. Tryk på Ned for at markere funktionen **Send DTMF**.
3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.
4. Indtast det nummer, du vil sende, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Der sendes tastetoner.

Søgning efter et nummer i telefonbogen

Du kan søge efter et telefonnummer i telefonbogen under et opkald.

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.
2. Tryk på Ned for at markere funktionen **Telefonbog**.
3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Registreringerne i telefonbogen vises.
4. Indtast det navn, som du vil søge efter.

   Hvis du indtaster de første bogstaver i navnet, vises den første registrering i telefonbogen, der svarer til det, du har indtastet.
5. Hvis du vil have vist den markerede registrering, skal du trykke på funktionstasten **Vis** eller tasten *i*.

Yderligere oplysninger om telefonbogen findes på side 33.

Banke på

Du kan besvare et indgående opkald under et igangværende opkald, hvis netværket understøtter denne tjeneste, og du har indstillet menuen **Banke på** til **Aktiver**. Se side 140. Banke på-tonen gør dig opmærksom på indgående opkald.

Sådan besvares et opkald under et igangværende opkald:

1. Tryk på tasten for at besvare det indgående opkald. Det første opkald parkeres automatisk.
2. Hvis du vil skifte mellem de to opkald, skal du trykke på funktionstasten **Skift**.
3. Hvis du vil afslutte det parkerede opkald, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge funktionen **Afslut ventende**.

   Tryk på tasten for at afslutte det aktuelle opkald.

Sådan foretages et konferenceopkald

Et konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til seks personer at deltage samtidig i et telefonmøde eller en telefonkonference. Yderligere oplysninger om abonnement på denne tjeneste fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Foretage et konferenceopkald

1. Ring op til den første deltager på normal vis.
2. Ring op til den anden deltager på normal vis. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊, og vælg funktionen **Tilføj** for at føje den første deltager til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.
4. Hvis du vil føje en ny person til konferenceopkaldet, skal du ringe op til personen på normal vis og trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊. Vælg funktionen **Tilføj**, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

Du kan tilføje indgående opkald ved at besvare opkaldet, trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊 og vælge funktionen **Tilføj**. Gentag efter behov.

Føre en privat samtale med en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊, og vælg funktionen **Vælg et**. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Deltagerlisten vises.

2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på tasten ✆.
3. Når funktionen **Privat** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Du kan nu føre en privat samtale med personen. De andre deltagere kan stadig tale med hinanden.
4. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊, og vælg funktionen **Tilføj** for at vende tilbage til konferenceopkaldet. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Alle deltagere i konferenceopkaldet kan nu høre hinanden.

Fjerne en deltager

1. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊, og vælg funktionen **Vælg et**. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Deltagerlisten vises.
2. Marker en person på listen ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på tasten ✆.
3. Tryk på Ned for at vælge funktionen **Fjern**, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Forbindelsen til den pågældende deltager afbrydes, men du kan fortsat tale med de andre.
4. Når du vil afslutte konferenceopkaldet, skal du lukke telefonklappen eller trykke på tasten ⏻.

Brug af menuerne

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til at tilpasse den efter dine behov. Disse funktioner er placeret i menuer og undermenuer.

Du kan let få adgang til menuer og undermenuer ved at rulle med navigationstasterne eller ved at bruge genveje.

Åbning af en menufunktion ved at rulle

1. I inaktiv tilstand: Tryk på funktionstasten **Menu** for at aktivere menutilstanden.
2. Brug navigationstasterne til at vælge en hovedmenu, f.eks. **Telefon indstillinger**. Tryk på tasten *i* for at åbne menuen.

   Bemærk: Når du vælger en hovedmenu, kan du hurtigt få adgang til de mest brugte undermenuer ved hjælp af den venstre funktionstast.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, f.eks. **Sprog**, kan du få adgang til disse ved at rulle med Op eller Ned og trykke på tasten *i* eller funktionstasten **Vælg**.

   Hvis den valgte menu indeholder flere funktioner, skal du gentage dette trin.
4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem menuer.	Op eller Ned eller bruge lydstyrketasterne.
Bekræfte den valgte indstilling.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Skifte til det foregående niveau i menuen.	Funktionstasten eller tasten **C**.
Afslutte menuen uden at ændre indstillingerne.	Tasten .

Brug af genveje

Menupunkter, f.eks. menuer, undermenuer og funktioner, kan hurtigt åbnes ved hjælp af de tilknyttede genvejsnumre. Du kan åbne en hovedmenu ved at trykke på de taltaster (**1** til **9**), der svarer til dens nummerplacering på skærmen.

Tryk på funktionstasten **Menu**, og indtast nummeret på den ønskede menu.

Bemærk:
- Menuerne kan have forskellige numre, afhængigt af den valgte menuindstilling (se side 146) eller de tjenester, der understøttes af SIM-kortet.
- Hvis du vil vælge menu nummer 10, skal du bruge tasten **0**.

Eksempel: Sådan åbnes menuen **Sprog**.

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.
2. Tryk på tasten **9** for **Telefon indstillinger**.
3. Tryk på tasten **5** for **Sprog**.

   De tilgængelige sprog vises.

Oversigt over menufunktioner

Følgende er en oversigt over telefonens menustruktur, der viser nummeret på hver funktion og den side, hvor du kan finde en beskrivelse af funktionen.

Bemærk: Menupunkternes nummerering følger nummereringen på skærmen.

1. SIM AT

Hvis du bruger et SIM AT-kort, der giver adgang til ekstra tjenester, vises menuen **SIM AT**. Yderligere oplysninger findes i vejledningen til SIM-kortet.

2. Opkaldsliste (se side 118)

- 2.1 Ubesvarede
- 2.2 Modtagede opkald
- 2.3 Foretagne opkald
- 2.4 Slet alle
- 2.5 Ringetid
  - 2.5.1 Tid sidste kald
  - 2.5.2 Total udg.
  - 2.5.3 Total indg.
  - 2.5.4 Nulstil tidstagere
- 2.6 Pris på opkald*
  - 2.6.1 Pris sidste opkald
  - 2.6.2 Total pris
  - 2.6.3 Maksimum pris
  - 2.6.4 Nulstil tæller
  - 2.6.5 Indstil maksimum pris
  - 2.6.6 Pris/enhed

3. Nettjenester (se side 136)

- 3.1 Viderstilling
  - 3.1.1 Viderestil altid
  - 3.1.2 Optaget
  - 3.1.3 Intet svar
  - 3.1.4 Ikke tilgæng.
  - 3.1.5 Annuller alle

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

3. Nettjenester (fortsat)

- 3.2 Opkaldsspærring
  - 3.2.1 Alle udgående
  - 3.2.2 Internationale
  - 3.2.3 Internationale undt. eget net
  - 3.2.4 Alle indgående
  - 3.2.5 Indgående når i udland
  - 3.2.6 Annuller alle
  - 3.2.7 Skift kode for spærring
- 3.3 Banke på
  - 3.3.1 Stemmeopkald
  - 3.3.2 Data-opkald
  - 3.3.3 Annuller alle
- 3.4 Valg af netværk
- 3.5 Vis nummer
- 3.6 Lukket brugergruppe
  - 3.6.1 Indeksliste
  - 3.6.2 Uden for CUG
  - 3.6.3 Standardgruppe
  - 3.6.4 Deaktiver*

4. Lyd Indstillning (se side 101)

- 4.1 Ringetone
- 4.2 Ringestyrke
- 4.3 Alarmtype
- 4.4 Tastaturtone
- 4.5 Beskedtone
  - 4.5.1 SMS-tone
  - 4.5.2 SMS-CB-tone
  - 4.5.3 MMS-tone
- 4.6 Klaptone
- 4.7 Tænde/Slukke
- 4.8 Bip under opkald
- 4.9 Ekstra tone

* Vises kun, hvis funktionen Lukket brugergruppe er aktiveret.

5. Beskeder (se side 67)

- 5.1 Tekst Meddelelser
  - 5.1.1 Opret
  - 5.1.2 Indbakke
  - 5.1.3 Udbakke
  - 5.1.4 Modeller
  - 5.1.5 Indstilling
- 5.2 Multimediebeskeder
  - 5.2.1 Opret
  - 5.2.2 Indbakke
  - 5.2.3 Udbakke
  - 5.2.4 Kladde
  - 5.2.5 Modeller
  - 5.2.6 Profiler
  - 5.2.7 MMS Profil
- 5.3 WAP Push-beskeder
  - 5.3.1 Indbakke
  - 5.3.2 Modtag
  - 5.3.3 Slet alle
- 5.4 Slet alle
  - 5.4.1 Tekst Meddelelser
  - 5.4.2 Multimediebeskeder
- 5.5 Telefonsvarer
  - 5.5.1 Tilslut til Telefonsvarer
  - 5.5.2 Telefonsvarer
- 5.6 Gruppemeddelelser
  - 5.6.1 Læs
  - 5.6.2 Modtag
  - 5.6.3 Kanalliste
  - 5.6.4 Sprog
- 5.7 Hukommelsesstatus
  - 5.7.1 Tekst Meddelelser
  - 5.7.2 Multimediebeskeder

6. Under holdning (se side 106)

- 6.1 WAP-browser
  - 6.1.1 Hjem
  - 6.1.2 Bogmærker
  - 6.1.3 http://
  - 6.1.4 WAP profil
  - 6.1.5 Fjern depot
- 6.2 Spil
- 6.3 Lyde
- 6.4 Billeder
- 6.5 Slet alle
- 6.6 Hukommelsesstatus
  - 6.6.1 Spil
  - 6.6.2 Lyde & billeder

7. Plan lægning (se side 123)

- 7.1 Alarm
  - 7.1.1 Enkelt
  - 7.1.2 Daglig
  - 7.1.3 Vækkeopkald
  - 7.1.4 Fjern alarm
  - 7.1.5 Aut. Opstart
- 7.2 Kalender
- 7.3 Tid & dato
  - 7.3.1 Indstil tid
  - 7.3.2 Indstil dato
  - 7.3.3 Verdenstid
  - 7.3.4 Tidsformat
  - 7.3.5 Visningsindstilling
- 7.4 Lommeregner
- 7.5 Opgaveliste
- 7.6 Telefonsvarer
  - 7.6.1 Indspil tale
  - 7.6.2 Vis talenotat
  - 7.6.3 Slet alle
  - 7.6.4 Hukommelsesstatus
- 7.7 Valutaomregning

8. Kamera (se side 93)

- 8.1 Tag fotos
- 8.2 Mine fotos
- 8.3 Video
  - 8.3.1 Indspil
  - 8.3.2 Videoklip
- 8.4 Hukommelsesstatus

9. Telefon indstillinger (se side 144)

- 9.1 Aktiver infrarød
- 9.2 Displayindstillinger
  - 9.2.1 Baggrundsbillede
  - 9.2.2 Udvendig skærm
  - 9.2.3 Menuindstilling
  - 9.2.4 Baggrundslys
  - 9.2.5 Servicelys
  - 9.2.6 Grafisk logo
- 9.3 Hilsen
- 9.4 Eget nummer
- 9.5 Sprog
- 9.6 Sikkerhed
  - 9.6.1 PIN-kontrol
  - 9.6.2 Skift PIN
  - 9.6.3 Telefonlås
  - 9.6.4 Skift adgangskode
  - 9.6.5 Beskyttelse
  - 9.6.6 SIM-lås
  - 9.6.7 FDN-tilstand*
  - 9.6.8 Skift PIN2-kode*
- 9.7 Ekstra indstillinger
- 9.8 Genvej
  - 9.8.1 Tast op
  - 9.8.2 Tast ned
  - 9.8.3 Højre tast
  - 9.8.4 Venstre tast
- 9.9 Nulstil indstillinger

* Vises kun, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Beskeder

Menuen **Beskeder** indeholder forskellige funktioner til oprettelse af beskeder, f.eks.:

- Tekst Meddeleser
- Multimediebeskeder
- WAP Push-beskeder
- Telefonsvarer
- CB-meddelelser

Tekst Meddeleser

SMS-tjenesten (Short Message Service) gør det muligt at sende og modtage korte tekstbeskeder mellem GSM-mobiltelefoner. Telefonen understøtter også EMS (Enhanced Messaging Service), der gør det muligt at indsætte små simple billeder, melodier og animationer i dine beskeder. Du skal abonnere på denne tjeneste hos din tjenesteudbyder for at kunne bruge denne funktion.

Når beskedikonet ( ) vises, har du modtaget en ny tekstbesked. Hvis hukommelsen er fuld, vises en fejlmeddelelse, og du kan ikke modtage flere beskeder. Brug funktionen **Slet** i beskedbakken til at slette overflødige beskeder.

Opret

I denne menu kan du skrive og sende en tekstbesked.

Bemærk: Hvis du føjer medieobjekter til en besked, reduceres det antal tegn, som du kan indtaste.

Oprette en simpel tekstbesked

1. Opret beskeden.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

2. Når du har indtastet beskeden, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊. Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Afsend**: Gør det muligt at sende beskeden. Beskeden slettes, når den er sendt.
   - **Gem og afsend**: Gør det muligt at gemme en kopi af beskeden og derefter sende beskeden. Du kan læse beskeden i udbakken.
   - **Gem**: Gør det muligt at gemme beskeden, så den kan sendes senere. Du kan læse beskeden i udbakken.
   - Yderligere oplysninger om funktionerne **Tekstformatering**, **Tilføj indhold**, **Tilføj modeller**, **Tilføj fra telefonbog**, **Tilføj bogmærker** og **Sprog** findes på side 69.

3. Vælg **Afsend** eller **Gem og send**, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.

   Hvis du kun vil gemme beskeden, skal du vælge **Gem**. Når du har gemt beskeden, skifter telefonen tilbage til menuen **Tekst Meddelelser**.

4. Hvis du vælger at gemme, skal du angive en placering og trykke på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

5. Indtast modtagerens nummer, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten 𝒊.

   Beskeden sendes.

Bemærk: Når telefonen ikke kan sende en besked, bliver du bedt om at prøve igen. Tryk på funktionstasten **Ja** eller tasten 𝒊 for at bekræfte. Eller tryk på funktionstasten **Nej** for at vende tilbage til skærmen Opret.

Oprette en tekstbesked med Valg

1. Opret en besked.

2. Tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊.

3. Vælg en af følgende funktioner ved at trykke på Op og Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.

   - **Tekstformatering**: Gør det muligt at formatere teksten.

     Du kan vælge formateringen **Normal**, **Stor** og **Lille** for attributten **Størrelse**. Hvis du vil bruge **Fed**, **Kursiv**, **Understreget** og **Overstreget** skal du vælge **Til** eller **Fra**.

     Attributterne kan kombineres.

   - **Tilføj indhold**: Gør det muligt at føje en lyd, en melodi, et billede eller en animation til beskeden. Vælg en kategori for det objekt, som skal tilføjes. I hver kategori kan du vælge forskellige standardelementer eller vælge elementer, der er modtaget fra andre kilder, f.eks. internettet eller andre telefoner.

- **Tilføj modeller**: Gør det muligt at oprette teksten med en skabelon. Du kan vælge én ud af fem beskeder, der er gemt i bakken **Modeller**. Yderligere oplysninger findes på side 73.
- **Tilføj fra telefonbog**: Gør det muligt at føje en registrering fra telefonbogen til din besked. Vælg én fra listen.
- **Tilføj bogmærker**: Gør det muligt at tilføje en websideadresse fra listen over bogmærker. Vælg én fra listen.
- **Sprog**: Gør det muligt at ændre det sprog, der skal bruges i T9-indtastningstilstand. Vælg det ønskede sprog.

4. Gør beskeden færdig, og send eller gem den ved at følge fremgangsmåden fra trin 2 på side 68.

Indbakke

Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du har modtaget.

Når du åbner denne menu, får du vist en liste over beskeder i bakken med angivelse af afsendernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten *i* for at læse beskeden.
2. Hvis du vil rulle gennem indholdet, skal du trykke på Op eller Ned.
3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste besked, skal du trykke på tasten * eller #.

Når du læser en besked, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*:

Slet: Gør det muligt at slette en besked.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger findes på side 68.

Tekstsvar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en tekstbesked.

Tilbagekald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Gem adresse: Gør det muligt at trække afsenderens nummer, URL og e-mail-adresse ud af beskeden.

Overfør til telefon: Gør det muligt at flytte beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en besked, der er gemt på SIM-kortet.

Overfør til SIM: Gør det muligt at overføre beskeden fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en besked, der er gemt i telefonens hukommelse.

Vælg indhold: Gør det muligt at gemme medieindhold fra beskederne i din telefon, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse objekter, når du skriver en besked. Yderligere oplysninger findes på side 69.

Udbakke

Denne bakke bruges til at opbevare de beskeder, som du allerede har sendt eller vil sende.

Når du åbner denne menu, får du vist en liste over beskeder i bakken med angivelse af modtagernes telefonnumre og navne, hvis disse findes i din telefonbog.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten *i* for at læse beskeden.

2. Hvis du vil rulle gennem indholdet, skal du trykke på Op eller Ned.

3. Hvis du vil rulle til den forrige eller næste besked, skal du trykke på tasten * eller #.

Når du læser en besked, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*:

Slet: Gør det muligt at slette en besked.

Send: Gør det muligt at sende beskeden. Yderligere oplysninger findes på side 68.

Gem adresse: Gør det muligt at trække modtagerens nummer, URL og e-mail-adresse ud af beskeden.

Overfør til telefon: Gør det muligt at flytte beskeden fra SIM-kortet til telefonens hukommelse. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en besked, der er gemt på SIM-kortet.

Overfør til SIM: Gør det muligt at overføre beskeden fra telefonens hukommelse til SIM-kortet. Denne funktion er kun tilgængelig, når du vælger en besked, der er gemt i telefonens hukommelse.

Vælg indhold: Gør det muligt at gemme medieindhold fra beskederne i din telefon, f.eks. lyd og billeder. Du kan bruge disse objekter, når du skriver en besked. Yderligere oplysninger findes på side 69.

Modeller

Med denne menu kan du vælge op til fem beskeder, som du bruger ofte.

Vælg en tom placering eller den ønskede skabelon, og tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Rediger: Gør det muligt at skrive en ny besked eller redigere beskeden.

Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

Send: Gør det muligt at hente en besked. Når du er færdig med beskeden, kan du sende, gemme og sende eller kun gemme den. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 68.

Slet: Gør det muligt at slette en besked. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen ved at trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

Indstilling

Med denne menu kan du oprette standardoplysninger for SMS/EMS-beskeder. En indstillingsgruppe er en samling indstillinger, der er nødvendige for at sende tekstbeskeder. Antallet af tilgængelige indstillingsgrupper afhænger af SIM-kortets kapacitet.

Bemærk:
- Tilgængelige indstillinger i denne menu afhænger af din tjenesteudbyder.
- Den sidst åbnede indstilling bruges automatisk til afsendelse af beskeder.

Indstilling x (hvor **x** er nummeret på indstillingsgruppen): Hver gruppe har sin egen undermenu.

Indstillingsnavn: Gør det muligt at angive et navn for den indstilling, der defineres.

Servicecenter: Gør det muligt at gemme eller ændre nummeret til dit beskedcenter. Dette nummer er nødvendigt for at kunne sende beskeder. Du kan få nummeret udleveret af din tjenesteudbyder.

Standarddestination: Gør det muligt at gemme et standardnummer. Nummeret vises automatisk som modtager, når du opretter en besked.

Standardtype: Gør det muligt at indstille standardbeskedtypen til **Tekst**, **Fax**, **E-mail** eller **Personsøger**. Netværket konverterer beskeden til det valgte format.

Gyldighedsperiode: Gør det muligt at angive, hvor længe dine tekstbeskeder skal gemmes i beskedcenteret, mens systemet forsøger at levere dem.

Fælles indst.: Følgende funktioner er tilgængelige:

Svarsti: Gør det muligt for modtageren af din besked at sende dig et svar gennem dit beskedcenter, hvis dit netværk understøtter denne tjeneste.

Kvittering for afsendelse: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere kvitteringsfunktionen. Når denne funktion er aktiveret, giver netværket dig besked om, hvorvidt din besked er modtaget eller ej.

Valg af bærer: Gør det muligt at vælge **GSM** eller **GPRS**, afhængigt af dit netværk.

Tegnunderstøttelse: Gør det muligt at vælge en tegntype: **GSM-alfabet**, **Unicode** eller **Automatisk**.

Hvis du vælger **Unicode**, skal modtagerens telefon understøtte dette, ellers kan modtageren muligvis ikke læse din besked.

Multimediebeskeder

Denne menu gør det muligt at bruge tjenesterne i Multimedia Message Service.

MMS (Multimedia Message Service) er et beskedsystem, der minder meget om SMS (Short Message Service). Det giver automatisk og omgående levering af personlige multimediebeskeder fra telefon til telefon eller fra telefon til e-mail.

Ud over almindeligt tekstindhold kan multimediebeskeder også indeholde billeder, grafik, tale og lydklip. En MMS-besked er en multimediepræsentation, der udgør en enkelt enhed. Det er ikke en tekstfil med vedhæftede filer.

MMS-funktionen gør det muligt at modtage og sende multimediebeskeder, der indeholder multimediefiler, f.eks. fotos, lyde og billeder, som du har hentet fra internettet, og indspillede talenotater. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din tjenesteudbyder. Det er kun telefoner, som understøtter multimediefunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

Opret

Denne menu gør det muligt at oprette en ny multimediebesked og sende den til flere modtagere.

Oprette og sende en multimediebesked

1. Indtast et emne for beskeden, og tryk på funktionstasten **Næste** eller tasten *i*.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

2. Når **Tilføj her** er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og føje indhold til beskeden ved hjælp af følgende funktioner:

   - **Tilføj tekst**: Indtast teksten, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.
   - **Tilføj foto**: Gør det muligt at tilføje et foto, som du har taget med telefonens kamera. Vælg **Tag foto** for at tage et nyt foto eller **Vælg foto** for at tilføje et foto, der er gemt i telefonens hukommelse. Yderligere oplysninger om brug af kameraet findes på side 118.
   - **Tilføj billede**: Gør det muligt at tilføje et billede fra mappen **Billeder**. Du kan kun tilføje billeder, som har det korrekte format.
   - **Tilføj lyd**: Gør det muligt at tilføje en lydfil. Vælg **Indspil tale** for at indspille et nyt talenotat, eller vælg **Lydliste** eller **Vis talenotat** for at tilføje en lyd fra telefonens hukommelse. Du kan kun tilføje lyde, som har det korrekte format.
   - **Send**: Gør det muligt at sende beskeden. Brug denne funktion, når du har oprettet beskeden.
   - **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Kladde** eller **Modeller** til senere brug. Yderligere oplysninger findes på side 85.
   - **Profiler**: Gør det muligt at ændre beskedindstillingerne. Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger findes på side 86. Når du har ændret indstillingerne, skal du trykke på funktionstasten eller tasten **C** for at gå tilbage til skærmen med indstillinger.

- **Tilføj modtager**: Gør det muligt at indtaste numre og adresser på modtagere. Se trin 6 til 11. Når du har tilføjet disse oplysninger, skal du trykke på funktionstasten eller tasten **C** for at gå tilbage til skærmen med indstillinger.
- **Eksempel**: Viser din besked, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.

Bemærk: Du kan tilføje tekst, et billede og en lyd på hver side.

3. Gentag trin 2, indtil du har oprettet beskeden.

4. Hvis du vil ændre tilføjede emner, skal du trykke på Op eller Ned for at markere det ønskede emne og trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i* for at få vist forskellige valgmuligheder.

   Bemærk: Tilgængelige funktioner afhænger af, om du har valgt tekst, billede eller lyd på beskedskærmen eller et lyd- eller sidefelt.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Rediger tekst**/**billede**/**lyd**: Gør det muligt at ændre teksten eller erstatte et billede eller en lyd med noget andet.
   - **Tilføj side**: Gør det muligt at tilføje op til fem sider. Når du har tilføjet en side, får du vist det aktuelle sidenummer, og hvor meget siden fylder i hukommelsen. Du kan gå til de enkelte sider ved hjælp af Venstre eller Højre på beskedskærmen.
   - **Slet**: Sletter objektet i beskeden.

- **Varighed**: Gør det muligt at indstille, hvornår og hvor længe tekst, billeder, lyde og sider vises på beskedskærmen. Hvis den valgte varighed er kortere end indholdets varighed, reduceres indholdets varighed automatisk.
- **Send**: Gør det muligt at sende beskeden.
- **Gem**: Gemmer beskeden i bakken **Kladde** eller **Modeller** til senere brug. Yderligere oplysninger findes på side 85.
- **Profiler**: Gør det muligt at ændre beskedindstillingerne. Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger findes på side 86.
- **Tilføj modtager**: Gør det muligt at indtaste numre og adresser på modtagere. Se trin 6 til 11. Når du har tilføjet disse oplysninger, skal du trykke på funktionstasten eller tasten **C** for at gå tilbage til skærmen med indstillinger.
- **Eksempel**: Viser din besked, som den kommer til at se ud på modtagerens telefon.

5. Når du har oprettet beskeden, skal du vælge funktionen **Send** og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

6. Vælg en modtagertype (**Til**, **Cc** eller **Bcc**), og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

7. Vælg en af følgende funktioner, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*:

   - **Telefonnummer**: Gør det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer.
   - **E-mail**: Gør det muligt at indtaste den ønskede e-mail-adresse på modtageren.
   - **Telefonbog**: Gør det muligt at hente et nummer fra telefonbogen.

8. Indtast et nummer eller en adresse, eller vælg et nummer i Telefonbog.

9. Når det korrekte nummer eller den korrekte adresse vises, skal du trykke på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

10. Hvis du vil tilføje en modtager, skal du vælge **Tilføj Modtager** og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*. Gentag fra trin 7.

    Hvis du vil redigere modtageren, skal du vælge en modtager og trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*. Du kan redigere eller slette modtageren.

11. Hvis du vil tilføje flere numre eller adresser for andre modtagertyper, skal du trykke på funktionstasten eller tasten **C** og gentage trin 6 til 10.

    Du kan indtaste op til 10 modtagere i **Til**, **Cc** og **Bcc**.

12. Når du har angivet de ønskede modtagere, skal du trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*, når **Send meddel.** er markeret.

Telefonen sender beskeden.

Indbakke

Vise en besked, når du modtager den

Når du modtager en multimediebesked, vises MMS-beskedikonet ( ) sammen med en tekstbesked og beskedens emne.

1. Tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten *i* for at få vist nogle få oplysninger om beskeden, f.eks. afsenderens nummer, beskedens størrelse og emnet.

   Tryk på funktionstasten **Afslut** eller tasten **C**, hvis du vil læse beskeden i indbakken på et senere tidspunkt.

2. Hvis du vil rulle gennem oplysningerne, skal du trykke på Op eller Ned.

   Når du trykker på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*, får du adgang til følgende funktioner:

   - **Modtag**: Henter beskeden fra MMS-serveren.
   - **Slet**: Sletter beskeden.
   - **Flere egenskaber**: Viser detaljerede oplysninger om beskeden.

3. Hvis du vil læse beskeden, skal du vælge **Modtag** og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

   Telefonen henter beskedens indhold fra serveren og viser det.

4. Hvis du vil rulle gennem beskeden, skal du trykke på Op eller Ned.

5. Når du er færdig, skal du trykke på tasten .

Vise en indgående besked i indbakken

Når du vælger menuen **Indbakke**, vises en liste over indgående multimediebeskeder med angivelse af afsenderens telefonnummer, hvis det findes i telefonbogen, eller emne. Ikonerne til venstre viser beskedens status:

- : Beskeder, der har været åbnet.
- : Beskeder som du sendte en forespørgsel til MMS-serveren for at hente.
- : Beskeder som telefonen henter fra MMS-serveren.
- : Beskeder som telefonen ikke kunne hente.
- : Beskeder, der ikke har været åbnet.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten *i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.

2. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i* for at få vist beskeden.

   Hvis du ikke gør noget, vises beskeden automatisk på skærmen efter nogle få sekunder.

3. Hvis du vil rulle gennem beskeden, skal du trykke på Op eller Ned.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med Venstre og Højre.

Når du læser en besked, kan du vælge beskedfunktionerne ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.

Hvis du viser en ny besked, kan du vælge de samme funktioner som, når du åbner en besked umiddelbart efter, at du har modtaget den. Se side 81.

Når du gennemser en besked fra MMS-serveren, kan du vælge følgende funktioner:

Slet: Sletter beskeden.

Tekstsvar: Gør det muligt at besvare afsenderen ved at sende en tekst- eller multimediebesked.

Tilbagekald: Gør det muligt at ringe op til afsenderen.

Gem adresse: Gør det muligt at trække afsenderens nummer, e-mail-adresse og URL ud af beskeden.

Videresend: Gør det muligt sende beskeden videre til en anden person. Hvis beskeden indeholder medieindhold, der er låst af tjenesteudbyderen, er denne funktion ikke tilgængelig.

Gem billede: Gør det muligt at gemme et billede fra beskeden i telefonen. Billeder gemmes i mappen **Billeder**.

Gem lyd: Gør det muligt at gemme en lyd fra beskeden i mappen **Lyde**.

Egenskaber: Indeholder oplysninger om beskeden, f.eks. status, emne, afsenderens e-mail-adresse, telefonnummer, størrelse, prioritet samt dato og klokkeslæt for modtagelse.

Udbakke

Når du åbner denne menu, vises en liste over sendte og gemte multimediebeskeder. Ikonerne til venstre viser beskedens status.

- : Beskeder, der er ved at blive sendt.
- : Beskeder, der er sendt.
- : Beskeder som telefonen ikke kunne sende.
- : Beskeder, der skal sendes.
- : Udskudte beskeder.

1. Vælg en besked på listen, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten *i*.

   Beskeden vises, og efter et bestemt tidsrum rulles der til næste side, hvis en sådan findes.

2. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i* for at få vist beskeden.

   Hvis du ikke gør noget, vises beskeden automatisk på skærmen efter nogle få sekunder.

3. Hvis du vil rulle gennem beskeden, skal du trykke på Op eller Ned.

   Hvis beskeden har mere end én side, kan du rulle gennem siderne med Venstre og Højre.

Når du får vist en besked, kan du vælge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*:

Slet: Sletter beskeden.

Gem adresse: Gør det muligt at trække modtagerens nummer, e-mail-adresse, URL og andre telefonnumre ud af beskeden.

Send: Gør det muligt at sende beskeden.

Rediger: Gør det muligt at ændre indholdet, lyden, billedet eller teksten i beskeden.

Egenskaber: Indeholder oplysninger om beskeden, f.eks. status, emne, afsenderens og modtagerens e-mail-adresse eller telefonnumre, beskedens størrelse, prioritet samt dato og klokkeslæt for afsendelsen.

Kladde

Når du har oprettet en multimediebesked, kan du gemme den i denne bakke og sende den senere.

Yderligere oplysninger om visning af en besked findes under "Udbakke" på side 83.

Modeller

Denne menu indeholder de beskeder, som du har gemt som skabeloner, så du kan bruge dem til at oprette nye beskeder.

1. Brug Op eller Ned til at rulle gennem listen med skabeloner.

2. Når den ønskede skabelon er markeret, skal du trykke på funktionstasten **Vis** eller tasten *i*.

3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i* for at bruge følgende funktioner. Hvis du ikke gør noget, vises funktionerne automatisk efter et bestemt tidsrum:

   - **Rediger**: Gør det muligt at sende en besked ved hjælp af en skabelon. Yderligere oplysninger om afsendelse af en besked findes på side 76.
   - **Slet**: Gør det muligt at slette en besked. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen ved at trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

4. Tryk på tasten for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Profiler

Du kan ændre standardindstillingerne for afsendelse eller modtagelse af multimediebeskeder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Forsendelsesrapport: Når denne funktion er slået til, giver netværket dig besked om, hvorvidt din besked er modtaget.

Læs svar: Når denne funktion er slået til, sender din telefon en anmodning om et svar, når beskeden sendes til modtageren.

Automatisk hentning: Du kan angive, om telefonen skal modtage nye indgående beskeder fra MMS-serveren uden at give besked.

til: Telefonen henter automatisk beskeder fra serveren. Når du har modtaget en besked, får du adgang til flere funktioner, som du kan bruge under læsningen. Yderligere oplysninger om disse funktioner findes på side 83.

Fra: Nye beskeder skal hentes manuelt med funktionen **Modtag**.

Fra under roaming: Telefonen henter automatisk nye beskeder, så længe du ikke bruger den på et andet net uden for dit hjemland (roaming).

Medd.kategori: Du kan angive en kategori for de beskeder, som du vil modtage.

Skjul ID: Når denne funktion er slået til, vises dit telefonnummer ikke på modtagerens telefon.

Gyldighedsperiode: Du kan angive, hvor længe dine beskeder skal gemmes af beskedcenteret, når de er sendt.

Leveringstid: Du kan angive, hvor længe telefonen skal vente, før den sender dine beskeder.

Prioritet: Du kan vælge en prioritet for dine beskeder.

Kvittering tilladt: Når denne funktion er slået til, modtager afsenderen af en besked en kvittering for afsendelsen fra netværket.

Varighed sidevisning: Du kan indstille, hvor længe en side i en udgående besked skal vises på beskedskærmen. Efter en bestemt periode ruller skærmen automatisk til den næste side.

MMS Profil

I denne menu kan du konfigurere forskellige netværksindstillinger, der kræves, når du sender eller modtager multimediebeskeder.

Bemærk:
- Den sidst brugte profil anvendes automatisk til afsendelse af beskeder.
- Hvis du ændrer MMS-indstillinger uden først at konsultere udbyderen, fungerer MMS-funktionen muligvis ikke korrekt.
- Valgmulighederne i menuerne varierer, afhængigt af dit land.

Følgende funktioner er tilgængelige for hver profil:

Profil Navn: Indtast det navn, som du vil tildele MMS-serveren.

Startside-URL: Indtast adressen på MMS-serveren.

Sikkerhed: Vælg en dataoverførselstilstand. Vælg **Sikker** for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, eller vælg **Usikker**.

IP addresse: Indtast den gateway-adresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

Brugernavn: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til MMS-serveren.

APN: Indtast navnet på det adgangspunkt, der skal bruges til MMS-serveren.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

WAP Push-beskeder

I denne menu kan du modtage og åbne webbeskeder fra serveren.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indbakke: Gør det muligt at læse beskeder, der modtages fra webserveren.

Modtag: Gør det muligt at angive, om telefonen skal modtage webbeskeder. Vælg **Altid** for at modtage webbeskeder eller **Aldrig** for at afvise webbeskeder.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle webbeskeder.

Slet alle

Denne menu gør det muligt at slette alle beskeder i en bakke. Du kan også slette alle beskeder på en gang.

1. Vælg en beskedtype, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

2.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge en bakke for at tømme den.	Op eller Ned. Vælg **Alle meddelelser** for at slette alle dine beskeder.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten *i*.

3. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede beskeder.

4. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

5. Når du bliver bedt om at bekræfte igen, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

Telefonsvarer

Denne menu giver dig adgang til din telefonsvarer, hvis netværket understøtter denne tjeneste.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tilslut til Telefonsvarer: Før du bruger telefonsvareren, skal du indtaste det nummer på telefonsvareren, som du har fået hos tjenesteudbyderen. Vælg derefter denne funktion, og tryk på funktionstasten **OK** eller *i* for at lytte til dine beskeder.

Hvis du hurtigt vil oprette forbindelse til telefonsvareren, skal du holde tasten **1** nede i inaktiv tilstand.

Telefonsvarer: Gør det muligt at ændre nummeret på telefonsvareren.

Bemærk: Telefonsvarer er en netværksfunktion. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Gruppemeddelelser

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage tekstbeskeder om forskellige emner, f.eks. vejret eller trafik. CB-meddelelser (Cell Broadcast) vises, så snart de modtages, hvis:

- Telefonen er i inaktiv tilstand.
- Funktionen **Modtag** er indstillet til **Aktiver**.
- Meddelelseskanalen er aktiv på kanallisten.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Læs: Gør det muligt at læse indgående beskeder.

Beskeden fra netværket vises i bakken **Ikke gemt**, men indholdet slettes, så snart telefonen slukkes. Brug Op og Ned til at rulle gennem beskeden.

Du kan gemme CB-meddelelser i bakken **Arkiv**, hvor du kan hente dem senere. Når du får vist en besked, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge **Gem**.

Modtag: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere modtagelse af gruppemeddelelser.

Kanalliste: Gør det muligt at angive den kanal, som du vil modtage gruppemeddelelser fra. Følgende funktioner er tilgængelige:

Vælg: Bruges til at aktivere eller deaktivere kanaler på listen ved at markere eller fjerne markeringen fra dem. En markering foran kanalen betyder, at den er valgt.

Tilføj kanal: Bruges til at indtaste id og titel for en ny kanal.

Slet: Bruges til at slette en kanal fra listen.

Rediger: Bruges til at ændre id og titel for en eksisterende kanal.

Sprog: Gør det muligt at vælge det ønskede sprog for CB-meddelelser.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der er brugt, og hvor meget der er tilbage til beskeder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tekst Meddelelser: Viser det antal beskeder, der er gemt, og hvor mange beskeder, du kan gemme på SIM-kortet, i telefonens hukommelse og CB-hukommelser.

Multimediebeskeder: Viser den samlede kapacitet, herunder ledig og brugt kapacitet, samt hvor meget plads, der bruges af hver bakke. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Kamera

Med det indbyggede kamera kan du tage billeder af folk og begivenheder, når du er på farten. Du kan også sende fotos til andre personer i en multimediebesked og oprette et baggrundsbillede eller et opkalderbillede.

Du kan også bruge telefonen som videokamera.

Bemærk: I inaktiv tilstand kan du hurtigt få adgang til menuen **Kamera** ved at trykke på tasten Kamera ( ) i højre side af telefonen.

BEMÆRK:
- Du må ikke tage billeder af personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor det er forbudt.
- Du må ikke tage billeder på steder, hvor dette kan være et brud på privatlivets fred.

Tag fotos

Denne menu gør det muligt at tage fotos. Kameraet laver JPEG-billeder.

Du kan tage billeder med telefonklappen åben eller lukket. Når telefonklappen er lukket, kan du bruge den udvendige skærm.

Bemærk: Hvis du tager et billede i direkte sollys eller i meget lyse omgivelser, kan der komme skygger på billedet.

Tage et billede med telefonklappen åben

1. Når du åbner menuen Tag foto, aktiveres kameraet. Motivet vises på skærmen.

   Du kan også trykke på tasten Kamera ( ) i inaktiv tilstand og holde den nede.

2. Juster billedet ved at rette kameraet mod motivet.
   - Tryk på den højre funktionstast for at slå fotolyset til og fra.
   - Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til kameraets funktioner. Se side 95.
   - Tryk på Op og Ned for at zoome ind og ud.
   - Brug Venstre og Højre til at justere billedets lysstyrke.
   - Tryk på lydstyrketasterne for at spejlvend lodret eller vandret.

3. Tryk på tasten eller kameratasten for at tage billedet.

4. Tryk på funktionstasten **Gem** eller tasten .

   Hvis du vil slette fotoet, skal du trykke på funktionstasten **Annull**.

5.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Bruge fotofunktionerne.	Funktionstasten **Valg** eller tasten . Yderligere oplysninger findes på side 97.
Skifte til fototilstand.	Funktionstasten eller tasten **C**.
Skifte til inaktiv tilstand.	Tasten .

Brug af kameraets funktioner

I fototilstand kan du bruge forskellige kamerafunktioner ved at trykke på den venstre funktionstast.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle til en funktion.	Op eller Ned.
Vælge den markerede funktion.	Funktionstasten **Vælg** eller tasten .
Skifte til fototilstand.	Funktionstasten eller tasten **C**.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Effekter: Gør det muligt at ændre fotoets farvenuance eller anvende effekter på fotoet.

Rammer: Gør det muligt at bruge en flot ramme. Vælg en ramme på listen ved hjælp af navigationstasterne.

Flere billeder: Gør det muligt at tage en række hurtige billeder. Vælg **Høj hastighed** eller **Normal hastighed** og det antal fotos, som kameraet skal tage. Når du trykker på tasten eller kameratasten tager kameraet en serie billeder.

Når du har taget dine billeder, skal du trykke på funktionstasten **GemAlle** eller tasten for at gemme dem alle eller funktionstasten **Gem** for kun at gemme det valgte.

Rotation: Gør det muligt at rotere fotoet. Du kan spejlvende fotoet lodret, se det spejlvendte billede eller gøre begge dele samtidig.

Selvudløser: Gør det muligt at bruge en forsinkelse, før kameraet udløses. Angiv den ønskede varighed. Når du trykker på tasten *i* eller kameratasten, tager kameraet billedet efter det valgte tidsrum.

Indstillinger: Gør det muligt at ændre billedindstillingerne.

Format: Angiver billedets format til **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** eller **Mobil(128x120)**. Det valgte format vises på skærmen.

Kvalitet: Gør det muligt at vælge en billedkvalitet: **Spare**, **Normal**, **God** og **Bedst**. Den valgte kvalitet vises på skærmen.

Tage et billede med telefonklappen lukket

Bemærk: Hvis den udvendige skærm er slukket, skal du først aktivere den ved at trykke på en af lydstyrketasterne og holde den nede.

1. Hvis telefonklappen er lukket, skal du trykke på kameratasten ( ) på højre side af telefonen og hold den nede.

   Motivet vises på den udvendige skærm som et spejlbillede.

2. Juster billedet ved at rette kameraet mod motivet.

   Du kan slå fotolyset til og fra ved hjælp af lydstyrketasterne.

3. Tryk på kameratasten for at tage et foto.

   Telefonen gemmer automatisk fotoet og skifter tilbage til fototilstand.

Mine fotos

Denne menu gør det muligt at gennemse dine fotos.

Når du åbner denne menu, vises dine fotos som små billeder i miniaturetilstand. Brug navigationstasterne til at rulle gennem dine fotos.

Tryk på tasten *i* for at få vist fotoet på hele skærmen. Hvis du vil skifte tilbage til miniaturetilstand, skal du trykke på funktionstasten eller tasten **C**.

Hvis du vil bruge følgende funktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*:

Vis: Viser fotoet på hele skærmen. Denne funktion er kun tilgængelig i miniaturetilstand.

Send: Gør det muligt at sende fotoet som en multimediebesked. Yderligere oplysninger findes på side 76.

Omdøb: Gør det muligt at ændre fotoets navn.

Brug som baggrundsbillede: Gør det muligt at vælge fotoet som tapet på den inaktive skærm.

Brug som opkalder-id: Gør det muligt at vælge fotoet som opkalder-id for en registrering i telefonbogen.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte fotoet mod sletning.

Slet: Gør det muligt at slette fotoet.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle fotos på telefonen.

Egenskaber: Viser fotoets egenskaber, f.eks. klokkeslæt og dato for optagelse, filstørrelse, format, beskyttelsesstatus, filformat og filnavn.

Video

Du kan også bruge telefonen som videokamera.

Indspil

Du kan optage op til fem videoer.

1. Når kameraet er tændt, kan du justere billedet ved at rette kameraet mod motivet.
   - Tryk på den højre funktionstast for at slå fotolyset til og fra.
   - Tryk på Op og Ned for at zoome ind og ud. Du kan også bruge lydstyrketasterne.
   - Brug Venstre og Højre til at justere billedets lysstyrke.
2. Tryk på tasten *i*, kameratasten eller den venstre funktionstast for at starte optagelsen.
3. Når du er færdig, skal du trykke på tasten *i*, kameratasten eller den venstre funktionstast for at stoppe optagelsen.

   Hvis du ikke foretager dig noget, standser telefonen automatisk optagelsen, når optagetiden er udløbet.
4. Tryk på funktionstasten **Gem** eller tasten *i*. Optagelsen gemmes, og skærmen vender tilbage til optagetilstand.

   Hvis du vil slette videoen, skal du trykke på funktionstasten **Annull**.

Videoklip

Når du vælger denne menu, vises dine videoklip som miniaturer.

Sådan afspilles et videoklip:

1. Tryk navigationstasterne for at rulle til det videoklip, som du vil se.
2. Tryk på tasten *i* for at starte afspilningen af videoen.
3.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Standse afspilningen midlertidigt.	Funktionstasten **Pause** eller tasten *i*.
Genoptage afspilningen.	Funktionstasten **Fortsæt** eller tasten *i*.
Stoppe afspilningen.	Funktionstasten **Stop**.
Skifte til inaktiv tilstand.	Tasten .

Hvis du vil bruge følgende funktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg** på listen over videoklip:

Omdøb: Gør det muligt at ændre filnavnet.

Slet: Gør det muligt at slette den aktuelle videofil.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle videofiler.

Beskyttelse: Gør det muligt at beskytte videoen mod sletning.

Egenskaber: Viser videoens egenskaber, f.eks. klokkeslæt og dato for optagelse, filstørrelse, format, beskyttelsesstatus og afspilningstid.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der er brugt, og hvor meget der er tilbage i kameraet.

Hver gang du trykker på funktionstasten Op eller Ned, vises den samlede kapacitet samt ledig og brugt kapacitet til fotos og videoklip.

Lyd Indstillning

Du kan bruge funktionen Lyd Indstilling til f.eks. at tilpasse følgende:

- Ringemelodi, lydstyrke og type.
- Den lyd, der høres, når du trykker på en tast, modtager en besked, åbner/lukker telefonklappen eller tænder og slukker for telefonen.
- Den alarmtone, der høres hvert minut under et opkald, når du laver en fejl, eller når der oprettes forbindelse til systemet.

Bemærk: Du kan ikke ændre lydindstillingerne, når telefonen er i tilstanden Lydløs (se side 29).

Ringetone

Denne menu gør det muligt at vælge en ringemelodi.

Du kan vælge mellem mange forskellige melodier. Hvis du har hentet lyde fra internettet eller fra et EasyGPRS-program, kan de bruges i denne menu.

Ringestyrke

Denne menu gør det muligt at indstille ringestyrken til ét af fem niveauer.

Skru op eller ned for lydstyrken med Op og Ned eller lydstyrketasterne i venstre side af telefonen.

Alarmtype

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på indgående opkald eller alarmer.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Kun lys: Serviceindikatoren blinker. Telefonen ringer og vibrerer ikke.

Melodi: Telefonen ringer med den valgte ringetone eller melodi.

Vibration: Telefonen vibrerer uden at ringe.

Vibra+melodi: Telefonen vibrerer tre gange og begynder derefter at ringe.

Tastaturtone

Denne menu gør det muligt at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du trykker på en tast.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Beskedtone

Denne menu gør det muligt at vælge, hvordan telefonen skal gøre dig opmærksom på nye beskeder.

SMS-tone

Følgende funktioner kan bruges til at gøre dig opmærksom på nye SMS-beskeder:

Fra: Telefonen bruger ikke en SMS-tone.

Kun lys: Serviceindikatoren blinker.

Vibration: Telefonen vibrerer.

Enkelt bip: Telefonen bipper en enkelt gang.

SMS-tone x: Telefonen bruger én af flere SMS-toner.

SMS-CB-tone

Følgende funktioner kan bruges til at gøre dig opmærksom på nye CB-meddelelser:

Fra: Telefonen bruger ikke en CB-tone.

Kun lys: Serviceindikatoren blinker.

Vibration: Telefonen vibrerer.

Enkelt bip: Telefonen bipper en enkelt gang.

SMS-CB tone x: Telefonen bruger én af flere CB-toner.

MMS-tone

Følgende funktioner kan bruges til at gøre dig opmærksom på nye multimediebeskeder:

Fra: Telefonen bruger ikke en MMS-tone.

Kun lys: Serviceindikatoren blinker.

Vibration: Telefonen vibrerer.

Enkelt bip: Telefonen bipper en enkelt gang.

MMS-tone x: Telefonen bruger én af flere MMS-toner.

Klaptone

Denne menu gør det muligt at vælge den tone, som telefonen skal afspille, når du åbner telefonklappen.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Tænde/Slukke

Denne menu gør det muligt at vælge den melodi, som telefonen skal afspille, når den tændes og slukkes.

Vælg **Fra** for at slå lyden fra.

Bip under opkald

Denne menu gør det muligt at angive, om telefonen skal bippe, når du modtager en besked, eller når en alarm udløber under et opkald.

Fra: Telefonen bipper, når du har afsluttet opkaldet.

til: Telefonen bipper under igangværende opkald.

Ekstra tone

Du kan tilpasse flere toner til din telefon.

Hvis du vil slå en tone	**Skal du trykke på**
Til	Funktionstasten **Marker** eller tasten 𝒊. Der vises en markering foran indstillingen.
Fra	Funktionstasten **Fjern markering** eller tasten 𝒊. Markeringen foran indstillingen forsvinder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Fejltone: Angiver, om telefonen skal gøre dig opmærksom på fejl.

Minutsignal: Angiver, om telefonen skal bippe hvert minut under et udgående opkald for at minde dig om opkaldets varighed.

Forbindelsestone: Bruges til at angive om telefonen skal bippe, når der er etableret forbindelse til systemet.

Under holdning

Menuen **Under holdning** indeholder forskellige former for underholdning.

WAP-browser

Din telefon indeholder en WAP-browser (Wireless Application Protocol), der giver dig adgang til internettet.

Hjem

Når du vælger denne menu, opretter telefonen forbindelse til netværket og indlæser internetudbyderens hjemmeside. Du kan også trykke på tasten *i* i inaktiv tilstand.

Indholdet, der vises på startsiden i WAP-browseren, afhænger af internetudbyderen. Brug Op eller Ned til at rulle gennem skærmen.

Bemærk: Hvis du vil åbne startsiden fra andre skærme i WAP-browseren, skal du bruge funktionen **Hjem**. Yderligere oplysninger om WAP-browserens funktioner findes på side 108.

Lukke WAP-browseren

Du kan til enhver tid lukke browseren ved at trykke på tasten og holde den nede.

Navigere i WAP-browseren

Hvis du vil	Skal du trykke på
Rulle og vælge punkter i browseren.	Op eller Ned. Tryk på tasten *i* eller funktionstasten **Valg**. Tryk derefter på **Vælg**.
Vælge et nummereret punkt.	Den pågældende taltast.
Skifte til den forrige side.	Tryk på tasten **C** eller funktionstasten **Valg**. Tryk derefter på **Tilbage**.
Åbne listen over bogmærker.	Funktionstasten **Menu** og vælge **Bogmærker**. Se side 110.
Skifte til startsiden.	Funktionstasten **Menu** og vælge **Hjem**. Yderligere oplysninger om denne funktion findes på side 108.

Indtaste tekst i WAP-browseren

Når du bliver bedt om at indtaste tekst, vises den aktuelle indtastningstilstand på skærmen. Tryk én eller flere gange på tasten *i* for at skifte indtastningstilstand.

Følgende tilstande er tilgængelige:

Store bogstaver (**A**): Gør det muligt at indtaste store bogstaver.

Små bogstaver (**a**): Gør det muligt at indtaste små bogstaver.

Bemærk: Du kan også indtaste specialtegn i tilstanden Store bogstaver og Små bogstaver. Yderligere oplysninger om tilgængelige tegn findes på side 50.

T9 (**T9**): Gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på én tast pr. bogstav. I denne tilstand kan du bruge tasten **0** til at få vist alternative ord. Tryk på tasten * for at skifte mellem store og små bogstaver.

Tal (**1**): Gør det muligt at indtaste tal.

Vælge og bruge funktioner i browseren

Der er mange forskellige menufunktioner til rådighed, når du navigerer på internettet med WAP-browseren.

Sådan vælges en menufunktion:

1. Tryk på funktionstasten **Menu**.

   Der vises en menu.

2. Marker en menu ved at trykke på Op eller Ned.

3. Vælg en funktion ved at trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

4. Du kan eventuelt vælge andre funktioner med Op og Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i* for at bekræfte.

Bemærk: Menuerne varierer, afhængigt af din WAP-browsers version.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Bogmærker: Viser listen over bogmærker. Du kan oprette et bogmærke for den aktuelle webside eller åbne et eksisterende bogmærke.

Opdater: Indlæser den aktuelle side igen.

Hjem: Åbner internetudbyderens hjemmeside i browseren.

Gå til URL: Gør det muligt at indtaste URL-adressen på en webside manuelt. Når du har indtastet en adresse, skal du trykke på funktionstasten **OK** for at gå direkte til siden.

Vis URL: Viser URL-adressen på den webside, der vises i browseren. Med denne funktion kan du også angive det aktuelle websted som startside.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Angive den aktuelle side som startside.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge **Gem som hjemmeside**.
Oprette et bogmærke for den aktuelle side.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge **Gem som bogmærke**.
Annullere en indstilling.	Funktionstasten **Tilbage** eller tasten **C**.

Fjern depot: Sletter de oplysninger, der er gemt i cachen, der indeholder de seneste websider.

Sikkerhedsopl.: Viser sikkerhedsoplysninger, når du opretter forbindelse til det trådløse net med indstillingen for sikker WAP slået til.

Indbakke: Gør det muligt at læse beskeder, der modtages fra webserveren.

Vis billeder: Viser billederne på den aktuelle webside i rækkefølge. Tryk på funktionstasten **Næste** eller tasten *i* for at få vist det næste billede.

Bogmærker

Denne menu gør det muligt at gemme URL-adresserne på 16 af dine foretrukne websteder.

Sådan gemmer du et websted:

1. Vælg en ledig plads, og tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*.
2. Indtast den adresse, du vil gemme, og tryk på funktionstasten **Indtast** eller tasten *i*.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.
3. Indtast et navn for bogmærket, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Når du har gemt et bogmærke, kan du få adgang til følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten *i*:

Gå til URL: Giver hurtig adgang til webstedet.

Rediger: Gør det muligt at ændre adressen og navnet på bogmærket.

Slet: Gør det muligt at slette bogmærket.

http://

Denne menu gør det muligt at angive URL-adressen manuelt for det websted, du vil besøge.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

WAP profile

Denne menu gør det muligt at vælge op til fem proxyservere til WAP-browseren. Yderligere oplysninger om WAP-profil fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Bemærk: Valgmulighederne i menuerne varierer, afhængigt af dit land.

Du kan vælge følgende funktioner for hver server:

Profilnavn: Indtast det navn, som du vil tildele HTTP-proxyserveren.

Hjemmeside URL: Indtast startsidens adresse. Når standardstartsiden vises, kan du slette den ved at trykke på tasten **C** og indtaste den ønskede adresse.

Sikkerhed: Vælg en dataoverførselstilstand. Vælg **Sikker** for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, eller vælg **U-sikret**.

Bærer: Vælg den bærer, der skal bruges til de typer netværksadresser, der åbnes: **GPRS** eller **Dato**.

De øvrige funktioner afhænger af indstillingen Bærer.

Når bæreren er indstillet til **GPRS**:

IP Adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Brugernavn: Indtast det bruger-id, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

Adgangskode: Indtast den adgangskode, der skal bruges til at oprette forbindelse til GPRS-netværket.

APN: Indtast navnet på adgangsadressen til GPRS-netværksgatewayen.

Når bæreren er indstillet til **Dato**:

IP Adresse: Indtast den WAP-gatewayadresse, der skal bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Brugernavn: Indtast login til PPP-server.

Adgangskode: Indtast adgangskoden til PPP-serveren.

Opkaldsnummer: Indtast nummeret til PPP-serveren.

Data opkaldstype: Vælg en dataopkaldstype: **Analog** eller **ISDN**.

Bemærk: WAP-browserens indstillinger varierer, afhængigt af tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Fjern depot

Du kan slette de oplysninger, der er gemt i telefonens cache. Cachen er telefonens midlertidige hukommelse, der bruges til at gemme de senest besøgte websider.

Tryk på funktionstasten **Ja** eller tasten *i* for at bekræfte sletningen. Eller tryk på funktionstasten **Nej**.

Spil

Du kan bruge hentede Java-programmer eller programmer, som du har hentet fra tjenesteudbyderens websted. Du kan også ændre den DNS-indstilling, der bruges til at åbne Java-tjenester.

Bemærk: Det afhænger af tjenesteudbyderen, om du kan bruge Java-tjenester.

Når du åbner menuen **Spil**, vises en liste med standardspil. Når du henter spil fra internettet, føjes de til listen.

Starte en MIDlet

Bemærk: Følgende fremgangsmåde gælder kun for standardspillene. Fremgangsmåden for hentede spil kan afvige fra dette.

1. Rul til den ønskede MIDlet på listen over spil, og tryk på tasten *i*.

2. Rul til en funktion på MIDlet'ens startskærm ved hjælp af navigationstasterne eller tasten **2** til **8**.

   Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **START GAME**: Starter et nyt spil.
   - **CONTINUE**: Gør det muligt at fortsætte det spil, du spillede sidst.
   - **HIGH SCORE**: Viser rekordlisten. Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig for alle spil.
   - **HOW TO PLAY**: Viser hvordan spillet spilles og de vigtigste funktioner i spillet.
   - **OPTION**: Gør det muligt at slå lyden til og fra.

3. Tryk på tasten **5** eller tasten *i* for at bekræfte dit valg.

Under spillet kan du	**Tryk på**
Indstille lydstyrken.	Lydstyrketasterne.
Stoppe spillet og vende tilbage til startskærmen.	Tasten **C**.
Afslutte spillet.	Tasten .

Sådan vises MIDlet-oplysninger:

1. Rul til den ønskede MIDlet på listen over spil, og tryk på funktionstasten **Opl**.

   Der vises oplysninger om MIDlet'en på skærmen, f.eks. filstørrelse, version og producent.

2. Hvis du vil rulle til andre MIDlet-oplysninger, skal du trykke på navigationstasterne.

3. Hvis du vil slette en MIDlet, skal du trykke på funktionstasten **Slet** eller tasten *i* og derefter på **Ja** eller tasten *i* for at bekræfte sletningen.

   Bemærk: Når du vælger et standardspil på listen, er funktionen **Slet** ikke tilgængelig, fordi standardspil ikke kan slettes.

4. Hvis du vil afslutte et spil og vende tilbage til listen over spil, skal du trykke på funktionstasten .

Indtastning af tekst

Hvis du vil indtaste tekst, mens du bruger en MIDlet, kan du bruge følgende indtastningstilstande:

Store bogstaver (**A**): Gør det muligt at indtaste store bogstaver.

Små bogstaver (**a**): Gør det muligt at indtaste små bogstaver.

Tal (**1**): Gør det muligt at indtaste tal.

Symboltilstand: Gør det muligt at indtaste symboler. Når du har markeret et symbol ved hjælp af navigationstasterne, skal du trykke på tasten **OK** eller tasten *i* for at indsætte det.

T9 (**T9**): Gør det muligt at indtaste bogstaver ved at trykke på én tast pr. bogstav. Du kan skifte mellem store og små bogstaver ved at trykke på tasten **0**.

Tryk én eller flere gange på tasten *, indtil den ønskede indikator vises.

Ændre DNS-indstillinger

DNS (Domain Name Server) er den server, der knytter Java-serverens domænenavn til en IP-adresse. DNS-indstillingen er indstillet fra fabrikken, men det kan forekomme, at tjenesteudbyderen beder dig om at ændre den.

1. Rul til **Indstilling** på listen over spil, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

2. Indtast den primære adresse ved hjælp af taltasterne, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

3. Indtast den sekundære adresse, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Lyde

I denne menu kan du lytte til de lyde, som du har hentet fra webserveren eller en multimediebesked. Du kan bruge hentede lyde som ringetone.

Rul til den ønskede lyd på listen over lyde, og tryk på funktionstasten **Afspil** eller tasten 𝒊.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊:

Omdøb: Gør det muligt at ændre lydens navn.

Slet: Sletter lyden.

Brug som ringetone: Indstiller lyden som din ringetone.

Billeder

I denne menu kan du få vist en liste med de billeder, som du har hentet fra webserveren eller en besked. Du kan bruge hentede billeder som baggrundsbilleder. Hvis du vælger et billede som baggrund, vises det som **Mine fotos** på listen.

Rul til det ønskede billede på listen over billeder, og tryk på funktionstasten **Vis** eller tasten 𝒊.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten 𝒊:

Omdøb: Gør det muligt at ændre billedets navn.

Slet: Sletter billedet.

Brug som baggrundsbillede: Vælger billedet som dit tapet.

Slet alle

Denne menu gør det muligt at slette alle indlæste objekter i mappen **Spil**, **Lyde** og **Billeder**. Du kan slette alle objekter på én gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en mappe, der skal slettes.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at slette alle objekter.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten 𝒊.

2. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede objekter.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten 𝒊.
4. Når du bliver bedt om at bekræfte igen, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten 𝒊.

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der er brugt, og hvor meget der er tilbage til spil, lyde og billeder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Spil: Skærmen viser den samlede kapacitet, ledig og brugt kapacitet for spil samt antal hentede spil. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Lyde & billeder: Skærmen viser den samlede kapacitet, ledig og brugt kapacitet samt hukommelsesstatus for objekter i menuen **Lyde** og **Billeder**. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Opkaldsliste

Denne menu indeholder:

- Ubesvarede, indgående eller udgående opkald.
- Opkaldenes varighed.
- Prisen for dine opkald, hvis dette understøttes af SIM-kortet.

Bemærk:
- Du kan få adgang til numrene i disse tre opkaldslister ved at trykke på tasten i inaktiv tilstand.
- Opkaldslisternes kapacitet kan variere, afhængigt af SIM-kortet.

Ubesvarede

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 ubesvarede opkald, som du har modtaget.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med klokkeslæt og dato for modtagelsen.

Tryk på tasten for at ringe op til nummeret.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten :

Rediger: Gør det muligt at redigere nummeret og ringe tilbage eller gemme det i telefonbogen.

Slet: Sletter opkaldet fra listen.

Modtagede opkald

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 indgående opkald.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med klokkeslæt og dato for modtagelsen.

Tryk på tasten for at ringe op til nummeret.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten :

Rediger: Gør det muligt at redigere nummeret og ringe tilbage eller gemme det i telefonbogen.

Slet: Sletter opkaldet fra listen.

Foretagne opkald

Denne menu gør det muligt at få vist numre på de sidste 20 udgående opkald.

Hvis nummeret og navnet er tilgængeligt, vises det sammen med klokkeslæt og dato for opkaldet.

Tryk på tasten for at ringe op til nummeret.

Du kan bruge følgende funktioner ved at trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten :

Rediger: Gør det muligt at redigere nummeret og ringe tilbage eller gemme det i telefonbogen.

Slet: Sletter opkaldet fra listen.

Slet alle

Denne menu gør det muligt at slette alle registreringer for hver opkaldstype. Du kan også slette alle dine registreringer på en gang.

1.

Hvis du vil	Skal du trykke på
Vælge en opkaldsliste, der skal slettes.	Op eller Ned. Vælg **Alle opkald** for at slette alle opkaldslister.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten *i*.

2. Tryk på funktionstasten **Slet** for at slette de markerede opkald.
3. Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.
4. Når du bliver bedt om at bekræfte igen, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.

Ringetid

Denne menu gør det muligt at få vist timere for udgående og indgående opkald.

Bemærk: Den varighed som din tjenesteudbyder fakturerer for, afhænger af netværkets egenskaber, afrunding ved taksering, osv.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tid sidste kald: Varigheden af det sidste opkald.

Total udg.: Samlet varighed for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af timeren.

Total indg.: Samlet varighed for alle indgående opkald siden sidste nulstilling af timeren.

Nulstil tidstagere: Denne funktion bruges til at nulstille timerne. Du skal først indtaste adgangskoden til telefonen. Tryk derefter på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 150.

Pris på opkald

Denne netværksfunktion gør det muligt at få vist prisen for et opkald. Menuen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit SIM-kort.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Pris sidste opkald: Prisen for det sidste udgående opkald.

Total pris: Samlet pris for alle udgående opkald siden sidste nulstilling af pristælleren. Hvis den samlede pris overskrider den maksimumpris, der er angivet i menuen **Indstil maksimum pris**, kan du ikke foretage flere opkald, før tælleren er blevet nulstillet.

Maksimum pris: Den maksimumpris, der er angivet i menuen **Indstil maksimum pris**.

Nulstil tæller: Denne funktion bruges til at nulstille pristælleren. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 160) og derefter trykke på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Indstil maksimum pris: Denne funktion bruges til at indtaste den tilladte maksimumspris for opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 160) og derefter trykke på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Pris/enhed: Denne funktion bruges til at angive den enhedspris, der skal bruges ved beregning af prisen for dine opkald. Du skal først indtaste din PIN2 (se side 160) og derefter trykke på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Plan lægning

Planlægningsfunktionen gør det muligt at:

- Indstille en alarm, så telefonen minder dig om aftaler ved at ringe på et bestemt tidspunkt.
- Få vist kalenderen og ordne din tidsplan.
- Indstille klokkeslæt og dato.
- Oprette en opgaveliste.
- Indspille talenotater.
- Bruge telefonen som lommeregner til almindelige regneopgaver og valutaomregning.

Alarm

Denne funktion gør det muligt at:

- Indstille alarmen til at ringe på et bestemt tidspunkt.
- Indstille telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen, selvom telefonen er slukket.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Enkelt: Alarmen ringer kun en enkelt gang, hvorefter den slås fra.

Daglig: Alarmen ringer hver dag på samme tidspunkt.

Vækkeopkald: Alarmen ringer for at vække dig om morgenen.

Sådan indstilles alarmen:

1. Vælg den alarmtype, der skal indstilles, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

2. Indtast det klokkeslæt, hvor alarmen skal aktiveres.

   Bemærk: Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Se side 129 for at ændre formatet.

   Hvis du vil bruge alarmfunktionerne, skal du trykke på funktionstasten **Valg**. Følgende funktioner er tilgængelige:

   - **Fjern alarm**: Slår den aktuelle alarm fra.
   - **Indstilling alarmlyd**: Gør det muligt at vælge alarmmelodi.

3. Tryk på tasten 𝒊.

4. Vælg eventuelt **AM** eller **PM**, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.

5. Hvis du vælger **Vækkeopkald** i trin 1, skal du vælge gentagelse enten **Mandag til Fredag** eller **Mandag to Lørdag** og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊.

Hvis du vil slå alarmen fra, når den ringer, skal du trykke på funktionstasten **Afslut**, en lydstyrketast, tasten **C**, kameratasten eller tasten ☎.

Fjern alarm: Slår alle alarmindstillinger fra.

Aut. opstart: Når denne funktion er indstillet til **Aktiver**, ringer alarmen på det angivne klokkeslæt, selvom telefonen er slukket.

Alarmen aktiveres ikke, hvis funktionen er indstillet til **Deaktiver**, og telefonen er slukket på det pågældende tidspunkt.

Kalender

Kalenderfunktionen kan bruges til at:

- Slå op i kalenderen og kontrollere dine påmindelser.
- Skrive påmindelser, så du kan holde styr på din tidsplan.
- Indstille en alarm som påmindelse.

Slå op i kalenderen

Når du vælger menuen **Kalender**, vises kalenderen med den aktuelle dag. Du kan vælge følgende funktioner, når du trykker på funktionstasten **Valg**.

Søg alle: Viser alle påmindelser med de ældste først, uanset dagen. Hvis du vil rulle gennem påmindelserne, skal du trykke på Op eller Ned.

Slet alle: Gør det muligt at slette alle påmindelser. Du bliver bedt om at bekræfte handlingen.

Gå til dato: Gør det muligt at gå til en bestemt dato.

Afslut: Afslutter kalenderfunktionen og skifter til inaktiv tilstand.

Skrive en påmindelse

Du kan oprette op til 30 påmindelser i kalenderen.

Hvis du vil skrive eller redigere en påmindelse for en bestemt dato:

1. Vælg en dato i kalenderen ved hjælp af navigationstasterne.

   Bemærk: Tryk på lydstyrketasterne i venstre side af telefonen for at gå til forrige eller næste måned.

2. Tryk på tasten *i*.

   Der vises en tom påmindelsesskærm, hvor du kan indtaste din påmindelse.

3. Indtast påmindelsen, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

   Du bliver spurgt, om du vil indstille en alarm.

4. Hvis der skal aktiveres en alarm på den valgte dag, skal du trykke på tasten *i*.

   Ellers skal du trykke på funktionstasten **Spring over**. Påmindelsen gemmes, og kalenderen vises på skærmen.

5. Hvis du trykkede på tasten *i* i forrige trin, skal du indtaste et klokkeslæt for alarmen og trykke på tasten *i*.

   Bemærk: Telefonen er som standard indstillet til 24-timersformat. Se side 129 for at ændre formatet.

   Du kan også vælge en melodi for en alarm ved at trykke på funktionstasten **Melodi**.

6. Vælg eventuelt **AM** eller **PM**, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

Datoens farve skifter til grøn for at vise, at der er oprettet en påmindelse for den pågældende dato.

Vise en påmindelse

Når du vælger en dag, der allerede findes en påmindelse for, vises den seneste påmindelse for dagen.

Hvis der er gemt flere påmindelser, skal du trykke på Op eller Ned for at rulle til den forrige eller næste påmindelse.

Tryk på tasten *i* for at føje en ny påmindelse til dagen.

Når du trykker på funktionstasten **Valg**, får du adgang til følgende funktioner:

Ny: Gør det muligt at indtaste en ny påmindelse.

Rediger: Gør det muligt at ændre teksten i påmindelsen.

Alarm: Gør det muligt at indstille en alarm til at ringe på et bestemt klokkeslæt for at minde dig om påmindelsen. Hvis du allerede har indstillet en alarm, kan du ændre eller slette den.

Slet: Gør det muligt at slette påmindelsen.

Kopiere til: Gør det muligt at kopiere påmindelsen til en anden dag.

Flyt til: Gør det muligt at ændre datoen for påmindelsen.

Tid & dato

Denne menu gør det muligt at ændre det aktuelle klokkeslæt og datoen. Du kan også få vist, hvad klokken er i andre dele af verden.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Indstil tid: Gør det muligt at indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Bemærk: Før du indstiller et klokkeslæt, skal du vælge tidszone i menuen **Verdenstid**.

Indstil dato: Gør det muligt at indtaste dag, måned og år.

Verdenstid: Gør det muligt at se, hvad klokken er i andre dele af verden ved hjælp af Venstre og Højre.

Følgende vises på skærmen:

- Bynavn.
- Aktuelt klokkeslæt og dato.
- Tidsforskellen mellem den valgte by og din by, hvis du har indstillet lokaltiden. Se nedenfor for at få yderligere oplysninger.
- Den by, der er valgt som tidszone.

Sådan vælger du tidszone:

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke én eller flere gange på Venstre eller Højre.

   Den lokale tid og dato vises.

2. Tryk på funktionstasten **Indstil** eller tasten *i*.

Tidsformat: Gør det muligt at ændre tidsformatet til **24 timer** eller **12 timer**.

Visningsindstilling: Gør det muligt at angive om klokkeslættet eller datoen skal vises på telefonens menulinje.

Lommeregner

Med denne funktion kan du bruge telefonen som lommeregner. Lommeregneren indeholder almindelige regnefunktioner som plus, minus, gange og dividere.

1. Indtast det første tal ved hjælp af taltasterne.

   Bemærk:
   - Hvis du vil slette tegn eller rydde skærmen, skal du trykke på tasten **C**.
   - Hvis du vil bruge decimaltegn eller parenteser, skal du trykke på funktionstasten, indtil det ønskede symbol vises på skærmen.

2. Indtast regnetegnet for din beregning som angivet på skærmen ved at trykke på navigationstasterne.

3. Indtast det andet tal.

4. Tryk på tasten *i* for at få vist resultatet.

5. Gentag trin 1 til 4 efter behov.

Opgaveliste

Denne funktion gør det muligt at:

- Oprette en liste med opgaver.
- Tildele opgaver prioritet og deadline.
- Sortere opgaver efter prioritet og statusangivelse.

Oprette en huskeseddel

1. Tryk på tasten *i*.

   Du kan også trykke på funktionstasten **Valg** og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*, når **Ny** er markeret.

2. Indtast den første opgave.

   Bemærk: Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

3. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

4. Vælg høj, normal eller lav prioritet ved hjælp af Op og Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

5. Indtast din deadline, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Redigere huskesedlen

Når du vælger menuen **Opgaveliste**, vises det aktuelle indhold med statusangivelsen, hvis opgaven er udført, og prioriteten Høj, Normal og Lav.

Du kan gøre følgende:

Handling	Fremgangsmåde
Vise detaljer for en bestemt opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på tasten *i*. ③ Rul gennem opgaverne med Op og Ned.
Ændre status for en bestemt opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på tasten * for at markere opgaven som udført pr. aktuelt klokkeslæt og dato. eller ① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Marker**. ④ Vælg den ønskede status (**Afsluttet** eller **Fortryd**).
Oprette en ny opgave	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Ny**. ③ Indtast teksten, og angiv prioritet og/eller deadline for opgaven.
Redigere en eksisterende opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Rediger**. ④ Rediger teksten, og angiv prioritet og/eller deadline for opgaven.
Sorter de eksisterende opgaver efter prioritet eller status	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Sorter**. ③ Vælg søgekriterie (**Høj**, **Lav**, **Afsluttet** eller **Fortryd**).

Handling	Fremgangsmåde
Kopiere en opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Kopier**. ④ Rediger teksten, og angiv prioritet og/eller deadline for opgaven.
Kopiere en opgave til kalenderen	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Kopiere til kalender**. ④ Rediger teksten og deadlinen for opgaven, og indstil alarmen.
Slette en opgave	① Marker opgaven. ② Tryk på funktionstasten **Valg**. ③ Vælg funktionen **Slet**.
Slette alle opgaver	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Slet alle**. ③ Bekræft sletningen ved at trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*. ④ Bekræft igen ved at trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten *i*.
Lukke opgavelisten	① Tryk på funktionstasten **Valg**. ② Vælg funktionen **Afslut**.

Telefonsvarer

I denne menu kan du indspille talenotater. Når du har indspillet et talenotat, kan du sende det til andre i en MMS-besked.

Indspil tale

Denne menu gør det muligt at indspille et nyt talenotat. Når du vælger denne menu, vises timeren med 30 sekunder på skærmen.

1. Tryk på funktionstasten **Indspil** eller tasten *i* for at starte indspilningen.
2. Indspil notatet ved at tale ind i mikrofonen.
3. Når du trykker på funktionstasten **Stop** eller tasten *i* eller tiden udløber, vises følgende på skærmen:
   - **Afspil**: Afspiller talenotatet.
   - **Indspil igen**: Kasserer talenotatet, og gør det muligt at indspille et nyt.
   - **Gem**: Gør det muligt at gemme notatet.
   - **Afslut**: Annullerer indspilningen og lukker menuen **Indspil tale**.
4. Vælg **Gem** for at gemme notatet, og tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.
5. Tryk på tasten **C** for at slette standardnavnet, og indtast et navn til notatet.

   Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

6. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten .

   Notatet gemmes, og oplysningerne vises på skærmen.

7. Hvis du vil bruge følgende notatfunktioner, skal du trykke på funktionstasten **Valg** eller tasten :

   - **Send**: Gør det muligt at sende et notat til andre personer ved hjælp af MMS-funktionen. Følg fremgangsmåden på side 76.
   - **Omdøb**: Gør det muligt at ændre notatets navn.
   - **Slet**: Sletter notatet.

8. Tryk på tasten , funktionstasten **C** eller tasten .

Vis talenotat

Denne menu viser dine talenotater.

Rul til et talenotat og tryk på funktionstasten **Valg** eller tasten for at få adgang til følgende funktioner:

Afspil: Afspiller notatet.

Send: Gør det muligt at sende et notat til andre personer ved hjælp af MMS-funktionen. Yderligere oplysninger om at sende en besked findes på side 76.

Omdøb: Gør det muligt at ændre notatets navn.

Egenskaber: Viser oplysninger om notatet, f.eks. navn, dato for oprettelsen, varighed og størrelse.

Slet: Sletter notatet.

Slet alle

I denne menu kan du slette alle talenotater.

Når du bliver bedt om at bekræfte, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten . Når du bliver bedt om at bekræfte igen, skal du trykke på funktionstasten **Ja** eller tasten .

Hukommelsesstatus

Du kan kontrollere, hvor meget hukommelse, der er brugt, og hvor meget der er tilbage til beskeder.

Skærmen viser den samlede kapacitet, ledig og brugt kapacitet samt det antal notater, du har indspillet og kan indspille. Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem skærmen.

Valutaomregning

Med denne menu kan du omregne valutaer.

1. Indtast den aktuelle valutakurs for udgangsvalutaen, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten .

   Du kan indsætte et decimaltegn ved at trykke på tasten #.

2. Indtast det beløb, der skal omregnes. Tryk på funktionstasten **OK** eller tasten .

   Det indtastede beløb vises sammen med resultatet.

3. Tryk på funktionstasten **Afslut** for at lukke valutaomregneren.

Nettjenester

Følgende menufunktioner er netværkstjenester. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelige tjenester eller ønsker at abonnere på netværkstjenester.

Viderstilling

Denne netværkstjeneste gør det muligt at viderestille indgående opkald til et angivet nummer.

Eksempel: Du er på ferie og viderestiller derfor opkaldene til dit kontor til din kollega.

Du kan bruge følgende funktioner til at viderestille taleopkald og/eller dataopkald:

Viderestil altid: Alle opkald viderestilles.

Optaget: Opkald viderestilles, når du er optaget af en anden samtale.

Intet svar: Opkald viderestilles, når du ikke tager telefonen.

Ikke tilgæng.: Opkald viderestilles, når du befinder dig uden for tjenesteudbyderens dækningsområde.

Annuller alle: Al viderestilling slås fra.

Sådan indstilles viderestilling:

1. Vælg en funktion for viderestilling ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

2. Vælg en opkaldstype, tale eller data, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

Den aktuelle status vises. Hvis indstillingen allerede er valgt, vises det nummer, som opkaldene viderestilles til.

3. Hvis du valgte **Intet svar** i trin 1, skal du angive, hvor længe netværket skal vente, før opkaldet viderestilles og trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

4.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Aktivere viderestilling.	Funktionstasten **Aktiver** eller tasten *i*. Gå til trin 5.
Ændre det nummer, der skal viderestilles til.	Tasten *i*. Gå til trin 5.
Deaktivere viderestilling.	Funktionstasten **Fjern**.

5. Indtast det nummer, som opkaldene skal viderestilles til, og tryk på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Hvis du vil indtaste en landekode, skal du trykke på tasten **0** og holde den nede, indtil tegnet **+** vises.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Du kan slå alle funktioner for viderestilling fra ved at vælge **Annuller alle**.

Opkaldsspærring

Netværkstjenesten til opkaldsspærring gør det muligt at begrænse dine opkald.

Du kan bruge følgende funktioner til at begrænse taleopkald og/eller dataopkald:

Alle udgående: Der kan ikke foretages opkald.

Internationale: Der kan ikke foretages opkald til udlandet.

Internationale undt. eget net: Når du er i udlandet, kan der kun ringes op til numre i det pågældende land og numre i dit hjemland, dvs. det land som netværksudbyderen befinder sig i.

Alle indgående: Der kan ikke modtages opkald.

Indgående når i udland: Der kan ikke modtages opkald, når du bruger telefonen uden for dit hjemland.

Annuller alle: Alle indstillinger for opkaldsspærring slås fra, og du kan foretage og modtage opkald, som du plejer.

Sådan indstilles funktionerne til opkaldsspærring:

1. Vælg en funktion for opkaldsspærring ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.
2. Vælg en opkaldstype, tale eller data, ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.
3. Tryk på funktionstasten **Aktiver** eller tasten *i* for at bekræfte dine indstillinger.

4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Sådan slås funktionerne til opkaldsspærring fra:

1. Vælg den funktion til opkaldsspærring, der skal slås fra.
2. Vælg den type opkald, som funktionen gælder for.
3. Tryk på funktionstasten **Deaktiver** eller tasten *i*.
4. Indtast den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen.

   Telefonen sender dine indstillinger til netværket, og du modtager en bekræftelse fra netværket.

Du kan slå alle funktioner for opkaldsspærring fra ved at vælge **Annuller alle**.

Skift kode for spærring: Med denne funktion kan du angive og ændre den adgangskode til opkaldsspærring, som du fik hos tjenesteudbyderen. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Banke på

Denne netværkstjeneste gør dig opmærksom på, at en anden person forsøger at ringe dig op under et opkald.

Du kan angive individuelle Banke på-indstillinger for taleopkald og/eller dataopkald:

Sådan indstilles Banke på-funktionerne:

1. Vælg den type opkald, tale eller data, som Banke på skal gælde for ved at trykke på Op eller Ned, og tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.

   Skærmen viser dig om Banke på er slået til eller fra.

2. Banke på kan slås til og fra ved hjælp af funktionstasten **Aktiver**, **Deaktiver** eller tasten *i*.

Du kan slå alle Banke på-funktioner fra ved at vælge **Annuller alle**.

Valg af netværk

Funktionen Valg af netværk gør det muligt at vælge netværk automatisk eller manuelt, når telefonen bruges uden for dit hjemland (roaming).

Bemærk: Du kan kun vælge et andet netværk end netværket i dit hjemland, hvis der er indgået en gyldig roaming-aftale mellem netværkene.

Sådan vælges netværket automatisk eller manuelt under roaming:

1. Tryk på Op eller Ned, indtil den ønskede funktion er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Hvis du vælger **Automatisk**, sluttes du til det første tilgængelige netværk under roaming.

   Hvis du vælger **Manuelt**, søger telefonen efter tilgængelige netværk. Gå til trin 2.

2. Tryk på Op eller Ned, indtil det ønskede netværk er markeret, og tryk derefter på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

   Du har oprettet forbindelse til netværket.

Vis nummer

Du kan vælge, at dit telefonnummer ikke skal vises på den telefon, som du ringer op til.

Bemærk: Nogle netværk tillader ikke, at brugeren ændrer denne indstilling.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Standard: Netværkets standardindstilling bruges.

Skjul nummer: Dit nummer vises ikke på modtagerens telefon.

Send nummer: Dit nummer sendes, hver gang du foretager et opkald.

Lukket brugergruppe

Lukket brugergruppe (CUG) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at begrænse indgående og udgående opkald til en bestemt brugergruppe. Du kan oprette op til ti brugergrupper.

Eksempel: En virksomhed udlåner SIM-kort til sine medarbejdere og vil begrænse udgående opkald til personer i den samme arbejdsgruppe.

Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter og bruger en lukket brugergruppe fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Hvis du vælger menuen **Lukket brugergruppe**, kan du få adgang til CUG-funktionen. Dette giver dig adgang til følgende funktioner:

Indeksliste: Gør det muligt at tilføje eller slette numre i CUG-indekset.

Tilføj et nyt CUG-indeks som anvist af din tjenesteudbyder, eller slet en gruppe.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Rulle gennem de eksisterende CUG-indeks.	Op eller Ned.
Tilføje et nyt CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i*, vælge funktionen **Tilføj** og indtaste indekset.
Slette et CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge **Slet**.
Aktivere et CUG-indeks.	Funktionstasten **Valg** eller tasten *i* og vælge **Aktiver**.

Uden for CUG: Gør det muligt at aktivere eller deaktivere opkald til numre, der ligger uden for den lukkede brugergruppe (CUG). Denne funktion afhænger af dit CUG-abonnement. Spørg din tjenesteudbyder.

Standardgruppe: Du kan vælge en standard-CUG hos din tjenesteudbyder. Hvis du har gjort dette, kan du slå funktionen **Standardgruppe** til på telefonen. Når du foretager et opkald, kan du vælge din standard-CUG, du slipper dermed for at skulle vælge en gruppe på listen.

Deaktiver: Slår CUG-funktionen fra. Denne menu vises kun, når standardgruppen er slået til, eller der er valgt et CUG-indeks.

Telefon indstillinger

Mange af telefonens funktioner kan brugerdefineres efter dine behov. Alle disse funktioner åbnes ved hjælp af menuen **Telefon indstillinger**.

Aktiver infrarød

Denne funktion gør det muligt at sende og modtage data gennem den infrarøde port. Hvis du vil bruge en infrarød forbindelse, skal du:

- Konfigurere og aktivere en IrDA-kompatibel infrarød port på din pc.
- Aktivere den infrarøde port på telefonen. IrDA-ikonet (⇌) vises på øverste linje på skærmen.
- Placere telefonens IrDA-port ud for computerens eller en anden telefons IrDA-port.

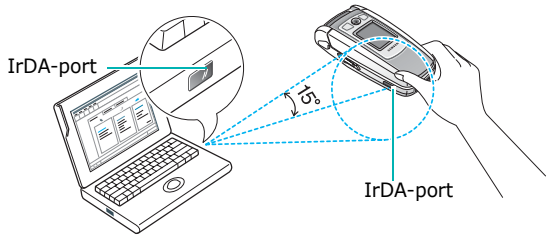

Forbindelsen er klar til dataoverførsel.

Hvis der ikke er etableret forbindelse mellem din telefon og den IrDA-kompatible enhed efter 30 sekunder, deaktiveres den automatisk.

Bemærk: Brug et datakabel (ekstraudstyr) for optimal ydelse. Kan købes hos din lokale Samsung-forhandler.

Displayindstillinger

I denne menu kan du ændre forskellige indstillinger for skærmen og baggrundslyset.

Baggrundsbillede

Denne menufunktion gør det muligt at ændre baggrundsbilledet eller farven på den tekst, der vises i inaktiv tilstand.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Tapetliste: Du kan vælge det baggrundsbillede, der skal vises på den inaktive skærm.

Sådan ændres baggrundsbilledet:

1. Rul gennem listen ved at trykke på Op eller Ned.

   Du kan vælge mellem forskellige eksisterende billeder. Du kan også vælge en tom baggrund eller billeder, som du har hentet fra internettet, via et EasyGPRS-program eller en besked.

   Når du har valgt et billede som tapet, vises det som **Mine fotos** på listen.

2. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊, når det ønskede billede er markeret.

3. Når billedet vises, skal du trykke på funktionstasten **Vælg** eller tasten 𝒊 for at få det vist på den inaktive skærm.

Tekstvisning: Du kan vælge, om telefonen skal vise det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato.

Tekstfarve: Du kan vælge den farve, som teksten skal vises med på den inaktive skærm.

Udvendig skærm

Denne menu gør det muligt at tilpasse den udvendige skærm.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Visningstype: Gør det muligt at ændre visningstype for den udvendige skærm.

Ingen visning: Kun digitaluret vises med det aktuelle klokkeslæt.

Datovisning: Det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dato vises på skærmen.

Analogt ur: Det aktuelle klokkeslæt vises både på digitaluret og på det analoge ur.

Lys-timer: Gør det muligt at angive, hvor længe datoen eller det analoge ur skal vises på den udvendige skærm.

Menuindstilling

Denne menu gør det muligt at vælge indstillinger for menuerne på skærmen. Du kan vælge mellem **Gittervisning**, **Bjælkevisning** eller **Sidestil**.

Bemærk: Hovedmenuernes numre er forskellige i Bjælkevisning og Sidestil. Når du markerer en hovedmenu, vises menunummeret i den pågældende visning ved siden af menuens navn.

Baggrundslys

Du kan angive, hvor længe baggrundslyset skal være tændt. Baggrundslyset tændes, når du trykker på en tast, eller når du modtager en besked, og forbliver tændt i det angivne tidsrum.

Servicelys

Denne menu gør det muligt at vælge, om serviceindikatoren skal bruges. Du kan også vælge den farve, som den skal blinke med.

Vælg én af de syv farveindstillinger for at bruge serviceindikatoren. Når telefonen er klar til brug, blinker serviceindikatoren med den valgte farve.

Hvis du ikke vil bruge serviceindikatoren, skal du vælge **Fra**.

Grafisk logo

Denne menu gør det muligt at få vist et logo i stedet for operatørens navn.

Fra: Tjenesteudbyderens navn vises på skærmen i inaktiv tilstand.

til: Tjenesteudbyderens logo er gemt på telefonen og vises i inaktiv tilstand. Hvis der ikke er gemt et logo, vises tjenesteudbyderens navn.

Hilsen

Denne menu gør det muligt at vælge en hilsen, som skal vises kort, når telefonen tændes.

Yderligere oplysninger om indtastning af tegn findes på side 46.

Eget nummer

Funktionen er nyttig, hvis du får brug for at kontrollere dit eget telefonnummer.

Du kan:

- Tildele telefonnumre, der er gemt på SIM-kortet, et navn.
- Redigere navne og numre.

Ændringer i denne menu påvirker ikke det abonnentnummer, der ligger på SIM-kortet.

Sprog

Du kan vælge et skærmsprog. Når sprogfunktionen er indstillet til **Automatisk**, vælges sproget automatisk ud fra det sprog, SIM-kortet er knyttet til.

Bemærk: Visning af funktionen **Automatisk**, afhænger af dit land, tjenesteudbyderen og telefonens softwareversion.

Sikkerhed

Sikkerhedsfunktionen gør det muligt at begrænse brugen af telefonen til udvalgte personer og opkaldstyper.

Der bruges forskellige adgangskoder til at beskytte telefonens funktioner. Disse beskrives i følgende afsnit. Se også side 158-161.

PIN-kontrol

Når funktionen PIN-kontrol er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Dette betyder, at personer, der ikke har PIN-koden, ikke kan bruge telefonen uden din tilladelse.

Bemærk: Du skal indtaste PIN-koden, før du kan slå funktionen PIN-kontrol fra.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Telefonen opretter direkte forbindelse til netværket, når du tænder for den.

Aktiver: Du skal indtaste PIN-koden, hver gang telefonen tændes.

Skift PIN

Denne funktion gør det muligt at ændre den aktuelle PIN-kode, hvis funktionen PIN-kontrol er aktiveret. Du skal indtaste den aktuelle PIN-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Telefonlås

Når funktionen Telefonlås er slået til, er telefonen låst, og du skal indtaste en 4 til 8-cifret adgangskode, hver gang telefonen tændes.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Se **Skift adgangskode** på side 150, hvis du vil ændre adgangskoden.

Når den korrekte adgangskode er indtastet, kan du bruge telefonen, indtil du slukker den.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du bliver ikke bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Aktiver: Du bliver bedt om at indtaste telefonens adgangskode, når du tænder den.

Skift adgangskode

Funktionen Skift adgangskode gør det muligt at ændre telefonens aktuelle adgangskode. Du skal indtaste den aktuelle adgangskode, før du kan angive en ny.

Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Når du har indtastet en ny adgangskode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Beskyttelse

Du kan bruge denne menu til at låse indhold, f.eks. multimediebeskeder, fotos, videoklip, talenotater, billeder og lyde. Når du har låst indhold, skal du indtaste telefonens adgangskode for at få adgang til menuerne.

Hvis du vil	**Skal du trykke på**
Vælge et element, der skal låses.	Op eller Ned. Vælg **Alle** for at låse alt på telefonen.
Markere eller fjerne en markering.	Tasten *i*.
Låse de markerede elementer.	Funktionstasten **OK**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du gøre dette og trykke på funktionstasten **OK**.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 150.

SIM-lås

Når funktionen SIM-lås er slået til, kan telefonen kun bruges med det aktuelle SIM-kort. Du skal indtaste koden til SIM-låsen, hvis du vil bruge et andet SIM-kort.

Når du har indtastet koden til låsen, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Hvis du vil låse SIM-kortet op, skal du indtaste koden til SIM-kortet.

FDN-tilstand

Hvis SIM-kortet understøtter FDN-tilstand (Fixed Dial Number) er det muligt at begrænse udgående opkald til bestemte numre.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Deaktiver: Du kan ringe til alle numre.

Aktiver: Du kan kun ringe til de numre, der er gemt i Telefonbog. Du skal indtaste din PIN2-kode.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, vises denne menu ikke.

Skift PIN2-kode

Funktionen Skift PIN2-kode gør det muligt at ændre den aktuelle PIN2-kode. Du skal indtaste den aktuelle PIN2-kode, før du kan angive en ny.

Når du har indtastet en ny PIN2-kode, skal du bekræfte den ved at indtaste den igen.

Bemærk: Det er ikke alle SIM-kort, der understøtter PIN2. Hvis dit SIM-kort ikke understøtter PIN2, vises denne menu ikke.

Ekstra indstillinger

Du kan aktivere og deaktivere funktionerne til automatisk genopkald og besvarelse.

Hvis du vil slå en funktion	**Skal du trykke på**
Til	Funktionstasten **Marker** eller tasten *i*. Der vises en markering foran indstillingen.
Fra	Funktionstasten **Fjern markering** eller tasten *i*. Markeringen foran indstillingen forsvinder.

Følgende funktioner er tilgængelige:

Aut. genkald: Hvis det ikke lykkes at få forbindelse til et nummer, når denne funktion er markeret, foretager telefonen genopkald til nummeret op til 10 gange.

Bemærk: Intervallerne mellem to forsøg varierer.

Aktiv klap: Når denne funktion er markeret, skal du blot åbne telefonklappen for at besvare et opkald.

Når den ikke er markeret, skal du åbne telefonklappen og trykke på en tast for at besvare et opkald. Fremgangsmåden afhænger af indstillingen for funktionen **Vilkårlig svartast**.

Vilkårlig svartast: Når denne funktion er markeret, kan du besvare indgående opkald ved at trykke på en vilkårlig tast, dog ikke tasten og funktionstasten **Afvis**. Hvis du vil afvise et opkald, skal du trykke på tasten eller funktionstasten **Afvis**.

Når denne funktion ikke er markeret, kan du kun trykke på tasten eller funktionstasten **Accepter**.

Genvej

Navigationstasterne kan bruges som genvejstaster. De gør det muligt at få direkte adgang til bestemte menuer i inaktiv tilstand.

Sådan tildeles en tast en genvej:

1. Vælg den tast, du vil bruge som genvejstast ved at trykke på Op eller Ned. Tryk derefter på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i*.
2. Vælg den menu, som tasten skal tildeles ved at trykke på Op eller Ned.

   Bemærk: Hvis du vil deaktivere en genvejstast, skal du vælge indstillingen **Ingen**.
3. Tryk på funktionstasten **Vælg** eller tasten *i* for at gemme indstillingen.

Nulstil indstillinger

Du kan let gendanne telefonens standardindstillinger.

Hvis du vil nulstille telefonen, skal du indtaste den 4 til 8-cifrede adgangskode og trykke på funktionstasten **OK** eller tasten *i*.

Bemærk: Adgangskoden er indstillet til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil ændre denne adgangskode, skal du se side 150.

Fejlfinding

Før du kontakter afdelingen for support efter køb, skal du kontrollere følgende. Det kan muligvis spare dig for tid og penge i forbindelse med et unødvendigt opkald.

Når du tænder telefonen, får du muligvis vist følgende besked:

Indsæt SIM-kort

- Kontroller, at SIM-kortet er sat korrekt i.

Indtast adg.kode

- Den automatiske låsefunktion er aktiveret. Du skal indtaste telefonens adgangskode, før du kan bruge den.

Indtast PIN-kode

- Det er første gang, du bruger telefonen. Du skal indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet.
- Funktionen PIN-kontrol er slået til. Du skal indtaste PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du bruge menuen **PIN-kontrol**.

Indtast PUK-kode

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres telefonen. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret hos netværksoperatøren.

"Ingen netværk", "Netværksfejl" eller "Ikke udført" vises

- Telefonen har mistet forbindelsen til netværket. Du befinder dig muligvis i et område med et svagt signal (i en tunnel eller omgivet af bygninger). Prøv igen, når du er ude af området.
- Du forsøger at få adgang til en funktion, som du ikke abonnerer på. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til tjenesteudbyderen.

Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op

- Har du trykket på tasten ?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for udgående opkald.

Du kan ikke ringes op

- Er telefonen tændt (du skal trykke på tasten i mere end ét sekund)?
- Har du etableret forbindelse til det korrekte mobilnetværk?
- Du har muligvis indstillet opkaldsspærring for indgående opkald.

Opkalderen kan ikke høre dig

- Har du slået mikrofonen fra?
- Taler du direkte ind i mikrofonen? Mikrofonen sidder nederst på telefonen.

Telefonen bipper, og "**Advarsel** Lav batt. stand" blinker i displayet.

- Der er ikke nok strøm på batteriet. Lad batteriet op.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller signalstyrkeikonet på skærmen ( ). Antallet af søjler angiver signalstyrken fra kraftig ( ) til svag ( ).
- Hvis du er inden døre, skal du prøve at flytte telefonen en smule eller gå hen til et vindue.

Der ringes ikke op til et nummer, når du henter det fra telefonbogen

- Kontroller, at nummeret er gemt korrekt ved at søge i telefonbogen.
- Du skal muligvis gemme nummeret igen.

Hvis ovennævnte løsningsforslag ikke løser problemet, skal du notere følgende:

- Telefonmodellen og serienummeret
- Garantioplysninger
- En beskrivelse af problemet

Kontakt derefter en lokal forhandler eller en Samsung-afdeling, der yder support efter køb.

Adgangskoder

Der findes forskellige adgangskoder til telefonen og SIM-kortet. Koderne beskytter telefonen mod uautoriseret brug.

Når du bliver bedt om at indtaste en kode, skal du indtaste den korrekte kode (vises med stjerner) og trykke på funktionstasten **OK**. Hvis du taster forkert, skal du trykke én eller flere gange på tasten **C**, indtil det forkerte ciffer slettes, og derefter fortsætte indtastningen af den korrekte kode.

Adgangskoderne, med undtagelse af PUK- og PUK2-koden, kan ændres med menufunktionen **Sikkerhed**. See side 149 for further details.

Important! Undgå at bruge adgangskoder, der minder om nødopkaldsnumre, f.eks. 112, da du kan komme til at foretage nødopkald ved en fejl.

Adgangskode til telefonen

Funktionen Telefonlås beskytter telefonen mod uautoriseret brug med en adgangskode. Telefonens adgangskode leveres med telefonen og er som standard indstillet til "00000000".

Hvis du vil	Skal du gå til
Aktivere/deaktivere funktionen Telefonlås	side 150.
Skifte telefonens adgangskode	side 150.

PIN-kode

PIN-koden, der også kaldes **P**ersonal **I**dentification **N**umber (fire til otte cifre), beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. Koden leveres med SIM-kortet.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, og den kan ikke bruges, før du indtaster PUK-koden (se nedenfor).

Hvis du vil	Skal du gå til
Aktivere/deaktivere funktionen PIN-kontrol	side 149.
Ændre PIN-koden	side 149.

PUK-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey) for at ændre en deaktiveret PIN-kode. PUK-koden leveres med SIM-kortet. Hvis du ikke kan finde den eller har mistet den, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN-kode:

1. Indtast PUK-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft ny PIN-kode** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK-kode 10 gange i træk, bliver SIM-kortet ugyldigt. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

PIN2-kode

PIN2-koden (4 til 8 cifre), der leveres med nogle SIM-kort, er nødvendig for at få adgang til bestemte funktioner, f.eks. indstilling af maksimumpris for et opkald. Disse funktioner kan kun bruges, hvis de understøttes af SIM-kortet.

Hvis du indtaster en forkert PIN2-kode tre gange i træk, deaktiveres koden, så du ikke kan bruger funktionerne, før du indtaster PUK2-koden.

Yderligere oplysninger om ændring af PIN2-koden findes på side 152.

PUK2-kode

Du skal indtaste den ottecifrede PUK2-kode (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**), der leveres med nogle SIM-kort, for at ændre en deaktiveret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan genaktiveres din PIN2-kode:

1. Indtast PUK2-koden, og tryk på funktionstasten **OK**.
2. Indtast en ny PIN2-kode efter eget valg, og tryk på funktionstasten **OK**.
3. Når meddelelsen **Bekræft PIN2** vises, skal du indtaste koden igen og trykke på funktionstasten **OK**.

Hvis du indtaster en forkert PUK2-kode 10 gange i træk, vil du ikke kunne få adgang til de funktioner, der kræver indtastning af PIN2-koden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få et nyt kort.

Spærring af adgangskode

Hvis du vil bruge funktionen Opkaldsspærring, skal du indtaste en firecifret spærrekode. Du kan få adgangskoden hos tjenesteudbyderen, når du abonnerer på denne funktion.

Adgangskoden kan ændres i menuen **Opkaldsspærring**. Yderligere oplysninger findes på side 141.

Oplysninger om sundhed og sikkerhed

SAR-godkendelse

Denne telefon overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for radiobølger.

Din mobiltelefon indeholder en radiosender og -modtager. Den er udviklet og fremstillet til at overholde grænseværdierne for RF-energi i henhold til EU-Rådets anbefalinger. Disse grænseværdier er en del af et sæt omfattende retningslinjer, og udgør de tilladte niveauer for befolkningens eksponering for RF-energi. Retningslinjerne er udarbejdet af uafhængige, videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og grundig evaluering af videnskabelige undersøgelser. Grænseværdierne indeholder en bred sikkerhedsmargin, der garanterer sikker brug for alle personer, uanset alder og helbred.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner bygger på måleenheden SAR (Specific Absorption Rate). EU's anbefalede grænseværdi for SAR er 2,0 W/kg.*

Den højeste SAR-værdi for denne model er 1,0 W/kg.

* SAR-grænsen for mobiltelefoner til forbrugere er 2,0 watt pr. kilo (W/kg) som et gennemsnit fordelt på 10 gram kropsvæv. Grænseværdien indeholder en bred sikkerhedsmargin for at yde brugerne ekstra sikkerhed og for at kompensere for eventuelle unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdierne varierer, afhængigt af de nationale oplysningskrav og det bånd, der anvendes på netværket.

SAR-test udføres i almindelige brugssituationer, hvor telefonen sender med det højest tilladte effektniveau på alle de afprøvede frekvensbånd. Selvom SAR måles ved det højest godkendte effektniveau, kan telefonens faktiske SAR-niveau ligge betydeligt under maksimumsværdien. Dette skyldes, at telefonen er udviklet til at kunne bruge flere effektniveauer, så telefonen kun netop bruger den effekt, der er nødvendig for at etablere forbindelse til netværket. Jo tættere du er på en sendestation, jo lavere er telefonens udgangseffekt.

Før en ny telefonmodel kan sælges på konsumentmarkedet, skal det dokumenteres, at den overholder EU's R&TTE-direktiv. Et af direktivets centrale formål er at beskytte brugerens og andre personers sundhed og sikkerhed.

Forholdsregler i forbindelse med brug af batterier

- Du må aldrig bruge en oplader eller et batteri, der er beskadiget.
- Batteriet må kun bruges til det tilsigtede formål.
- Hvis du bruger telefonen i nærheden af netværkets sendestation, bruger den mindre strøm. Tale- og standbytiden påvirkes i høj grad af signalstyrken på mobilnettet og de parametre, som netværksoperatøren har angivet.
- Batteriets opladningstid afhænger af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet og den type batteri og oplader, der bruges. Batteriet kan lades op og bruges hundredvis af gange, men det bliver efterhånden slidt. Når driftstiden (tale- og standbytiden) bliver betydelig kortere end normalt, bør der købes et nyt batteri til telefonen.

- Et fuldt opladt batteri, der ikke bruges, aflades med tiden.
- Brug kun godkendte batterier, og oplad kun batteriet med en af Samsung godkendt oplader. Når opladeren ikke bruges, skal den trækkes ud af stikket. Batteriet må ikke være sluttet til opladeren i mere end en uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer påvirker batteriets opladningsevne: Det skal muligvis først køles ned eller varmes op.
- Opbevar ikke batteriet på varme eller kolde steder, f.eks. i en bil om sommeren eller om vinteren, da dette reducerer batteriets kapacitet og levetid. Forsøg altid at opbevare batteriet ved stuetemperatur. En telefon med et varmt eller koldt batteri fungerer muligvis ikke, selvom batteriet er ladet op. Især Li-ion-batterier påvirkes af temperaturer under 0 °C.
- Batteriet må ikke kortsluttes. Der kan opstå utilsigtet kortslutning, når en metalgenstand (mønt, klips eller pen) skaber direkte forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol (batteriets metalstrimler), hvis du f.eks. opbevarer et ekstra batteri i lommen eller i en taske. Hvis du kortslutter polerne, kan batteriet, eller det objekt, som forårsager kortslutningen, tage skade.
- Batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dit lokalområde. Batterier skal afleveres på en genbrugsstation og må ikke brændes.

Trafiksikkerhed

Din mobiltelefon er et effektivt hjælpemiddel, der gør det muligt at kommunikere med andre stort set, hvor som helst og når som helst. Men der følger et vigtigt ansvar med fordelene ved mobiltelefoner – et ansvar, som alle brugere skal leve op til.

Under bilkørsel skal du først og fremmest koncentrere dig om kørslen. Hvis du bruger telefonen, mens du kører, skal du overholde gældende regler for brug af mobiltelefoner i det pågældende område eller land.

Driftsmiljø

Husk at overholde de regler, der gælder i visse områder, og sluk altid telefonen, når det er forbudt at bruge den, eller når der er risiko for forstyrrelser eller anden fare.

Før du slutter telefonen eller tilbehøret til andet udstyr, skal du læse sikkerhedsanvisningerne i udstyrets brugervejledning omhyggeligt. Ikke-kompatible produkter må ikke tilsluttes hinanden.

Som med andet mobilt radioudstyr anbefales det, at udstyret kun anvendes i normal brugsstilling (holdes op til øret med antennen pegende over skulderen) for at opnå tilfredsstillende ydeevne og af hensyn til din og andres sikkerhed.

Elektronisk udstyr

I dag er det meste elektroniske udstyr beskyttet mod RF-signaler. Noget elektronisk udstyr er dog muligvis ikke beskyttet mod RF-signaler fra din mobiltelefon. Kontakt producenten for at finde alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler, at der holdes en sikkerhedsafstand på mindst 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser i pacemakeren. Anbefalingerne bekræftes af uafhængige undersøgelser og anbefalinger fra WTR-programmet (Wireless Technology Research).

Personer med pacemakere:

- Bør altid holde telefonen i en afstand på mindst 15 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Bør ikke opbevare telefonen i en brystlomme.
- Bør bruge øret i modsat side af pacemakerens placering for at begrænse mulige forstyrrelser.

Hvis du har mistanke om, at der opstår forstyrrelser, skal du omgående slukke for telefonen.

Høreapparater

Nogle digitale mobiltelefoner kan forårsage forstyrrelser i høreapparater. Hvis der opstår forstyrrelser, skal du kontakte producenten af høreapparatet for at finde alternativer.

Andet medicinsk udstyr

Hvis du bruger andet medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af dette udstyr for at finde ud af, om det er beskyttet mod udefrakommende RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få de nødvendige oplysninger. Sluk for telefonen på hospitaler og lignende steder, hvor der skiltes med at brugen af mobiltelefoner frabedes. Hospitaler og lignende institutioner bruger udstyr, der kan være følsomt over for udefrakommende RF-energi.

Køretøjer

RF-signaler kan påvirke de elektroniske kredsløb i køretøjer, hvis disse ikke er installeret eller beskyttet korrekt. Spørg producenten eller forhandleren, om der kan være problemer.

Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der efterfølgende er installeret i dit køretøj.

Forbudsskilte

Sluk for telefonen på steder, hvor der skiltes med, at telefonen skal være slukket.

Miljøer med eksplosionsfare

Sluk for telefonen i områder med eksplosionsfare, og overhold alle skilte og anvisninger. I sådanne områder kan en gnist forårsage en eksplosion eller brand, hvilket kan føre til personskade eller dødsfald.

Det anbefales, at telefonen slukkes i forbindelse med tankning (på servicestationer). Reglerne for brug af radioudstyr bør altid overholdes i forbindelse med brændstofdepoter (brændstofopbevarings- og distributionsområder), kemiske anlæg, eller hvor der udføres sprængninger.

Skiltningen på steder, hvor der er eksplosionsfare, er ofte utilstrækkelig. Det kan være under dæk på skibe, i kemiske transport- eller opbevaringsanlæg, på køretøjer, der bruger flydende gasolie, f.eks. propan eller butan, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, f.eks. korn, støv eller metalstøv, og alle andre steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke for motoren på dit køretøj.

Andre vigtige sikkerhedsoplysninger

- Telefonen bør kun repareres eller installeres i et køretøj af kvalificeret personale. Forkert installation eller service kan være farlig og ugyldiggøre eventuelle garantier, der gælder for udstyret.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alt udstyr til mobiltelefonen i dit køretøj er monteret og fungerer korrekt.

Nødopkald

Som alle andre mobiltelefoner bruger denne telefon radiosignaler, trådløse og faste netværk samt brugerprogrammerede funktioner, og der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor ikke alene stole på en mobiltelefon i forbindelse med livsvigtig kommunikation, f.eks. i situationer, hvor der er brug for lægehjælp.

Husk, at telefonen skal være tændt, og du skal opholde dig i et område med god signalstyrke, for at du kan foretage eller modtage opkald. Det er ikke muligt at foretage nødopkald på alle mobilnetværk, eller når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Spørg den lokale tjenesteudbyder.

Sådan foretages et nødopkald.

1. Tænd telefonen, hvis den er slukket.
2. Indtast det nødopkaldsnummer, der gælder for det område, du befinder dig i, f.eks. 112 eller et andet officielt nødopkaldsnummer. Nummeret varierer, afhængigt af, i hvilket land du befinder dig.
3. Tryk på tasten .

Hvis bestemte funktioner er slået til, f.eks. opkaldsspærring, skal disse muligvis slås fra, før du kan foretage et nødopkald. Yderligere oplysninger findes i dette dokument, eller kontakt den lokale udbyder.

Husk at opgive alle nødvendige oplysninger, og at oplysningerne skal være nøjagtige, når du foretager et nødopkald. Husk, at din telefon måske er den eneste kontakt til ulykkesstedet. Du må ikke afbryde opkaldet, før du får lov.

- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.
- Hvis køretøjet er udstyret med en airbag, skal du være opmærksom på, at den aktiveres med stor kraft. Anbring ikke objekter, f.eks. installeret eller bærbart udstyr til mobiltelefonen, i området over airbaggen eller i det område, hvor airbaggen pustes op. Hvis mobiltelefonen eller dens udstyr ikke er installeret korrekt, når airbaggen aktiveres, kan der opstå alvorlig personskade.
- Sluk for telefonen, før du går om bord på et fly. Det kan være farligt og er ulovligt at bruge mobiltelefoner i fly, da dette kan påvirke flyets instrumenter.
- Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan føre til suspension af eller forbud mod brug af telefontjenester og/eller sagsanlæg.

Vedligeholdelse

Din telefonen er et designprodukt af højeste kvalitet, der skal behandles forsigtigt. Nedenstående retningslinjer hjælper dig med at overholde garantien, så du kan få glæde af produktet i mange år.

- Telefonen, dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå, at telefonen bliver våd. Regn, fugt og væske indeholder mineraler, som ødelægger de elektroniske kredsløb.
- Brug ikke telefonen, hvis din hånd er våd. Hvis du gør dette, kan du få stød, eller telefonen kan tage skade.
- Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede og snavsede omgivelser, da de bevægelige dele kan tage skade.
- Telefonen må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan reducere levetiden for elektronisk udstyr, beskadige batterierne og få nogle typer plast til at slå sig eller smelte.
- Telefonen må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op til normal driftstemperatur, kan der dannes kondens i telefonen, og dette kan skade telefonens elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke tabes og udsættes for stød eller kraftige vibrationer. Hård behandling kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Du må ikke rengøre telefonen med skrappe kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rensemidler. Tør den af med en blød klud, der er vredet op i mild sæbevand.

- Telefonen må ikke males. Malingen kan tilstoppe og ødelægge de bevægelige dele og forhindre korrekt drift.
- Placer ikke telefonen i eller på varmegenererende udstyr, f.eks. en mikrobølgeovn, et komfur eller en radiator. Telefonen kan eksplodere, hvis den bliver for varm.
- Brug kun den medfølgende antenne eller en anden godkendt antenne. Antenner, der ikke er godkendt, eller modificeret udstyr kan beskadige telefonen og er muligvis i strid med loven om radioudstyr.

Hvis telefonen, batteriet, opladeren eller tilbehør ikke fungerer korrekt, skal det bringes til den nærmeste autoriserede forhandler. Personalet på stedet vil hjælpe dig og sørge for en eventuel reparation.

Ordliste

Herunder findes forskellige definitioner på de vigtigste tekniske ord og forkortelser i denne vejledning. Definitionerne giver dig mulighed for at udnytte mobiltelefonens funktioner optimalt.

Adgangskode til telefonen

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har valgt en funktion, der låser den automatisk. Koden skal indtastes, hver gang telefonen tændes.

Adgangskode til telefonen

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har valgt en funktion, der låser den automatisk. Koden skal indtastes, hver gang telefonen tændes.

Aktiv klap

Gør det muligt at besvare et opkald ved blot at åbne telefonklappen.

Banke på

Giver dig besked om indgående opkald under et igangværende opkald.

Dual Band

Gør det muligt at kommunikere på DCS- (1800 MHz) og GSM-netværk (900 MHz). Telefonen vælger automatisk netværket med det stærkeste signal, og skifter endda netværk under opkald inden for det samme operatørnetværk.

EMS (Enhanced Message Service)

En variation af SMS-tjenesten (Short Message Service), der gør det muligt at sende og modtage ringetoner, operatørlogoer samt forskellige simple medier til og fra EMS-kompatible telefoner. EMS er baseret på SMS, og tjenesten kan derfor bruge SMS-centrene på samme måde som SMS-tjenesten. EMS kan bruges på alle GSM-netværk (Global System for Mobile Communication). Visningen af beskeder begrænses ofte af mobiltelefonens visningsmuligheder, men EMS-afsendere kan gøre deres beskeder mere kreative og spændende ved at bruge tekst, melodier, billeder, lyde og animationer.

Funktionstaster

De to taster og på telefonen hvis formål:

- Varierer, afhængigt af den aktuelle funktion.
- Angives på den nederste linje på skærmen umiddelbart over den tilknyttede tast.

GPRS (General Packet Radio Service)

Ny teknologi til dataoverførsel, der gør det muligt at sende og modtage oplysninger på tværs af mobilnetværket. GPRS giver uafbrudt forbindelse til internettet for mobiltelefoner og computerbrugere. Tjenesten er baseret på GSM (Global System for Mobile Communication), der er en pakkebaseret teknologi, som skifter mellem mobiltelefonforbindelser og SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

En international standard for mobilkommunikation, der garanterer kompatibilitet mellem forskellige netværksoperatører. GSM dækker de fleste europæiske lande og mange andre dele af verden.

Java

Programsprog til oprettelse af programmer, der kan køre på alle små, mellem og store hardwareplatforme uden tilpasning. Sproget er udviklet og beregnet til brug på internettet, både på offentlige websteder og på intranet. Når et Java-program køres fra en webside, kaldes det en *Java-applet*. Når det kører på en mobiltelefon eller personsøger, kaldes det MIDlet.

Konferenceopkald

Gør det muligt at etablere et konferenceopkald med op til fem deltagere.

MMS (Multimedia Message Service)

En beskedtjeneste til mobilmiljøet. Standardiseret af WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrugerne ligner MMS- og SMS-tjenesten (Short Message Service) hinanden – de sender automatisk og øjeblikkeligt brugeroprettet indhold fra telefon til telefon. Beskedadressen udgør primært telefonnummeret, og trafikken går derfor fra telefon til telefon. MMS understøtter også e-mail-adresser, så du kan sende beskeder via e-mail. Ud over at kunne indeholde tekst som en SMS, kan MMS-beskeder også indeholde stillbilleder, tale- eller lydklip og videoklip og præsentationer.

Opkaldsparkering

Gør det muligt at sætte et opkald på standby, mens du besvarer eller foretager et andet opkald. Du kan derefter skifte mellem de to opkald.

Opkaldsspærring

Gør det muligt at begrænse udgående og indgående opkald.

PIN (Personal Identification Number)

En sikkerhedskode, der beskytter telefonen mod uautoriseret brug. PIN-koden leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen. Den kan bestå af fire til otte cifre og kan ændres efter behov.

Proxy-server

En proxy-server håndterer oplysninger mellem en webklient, f.eks. en webbrowser, og en rigtig webserver. Den fungerer som en slags mellemled. Når du besøger et websted, har din browser ikke direkte forbindelse til webserveren. Kommandoerne fra din webbrowser går gennem en proxy-server, der sender dem videre til webserveren.

En proxy-server kan forbedre ydelsen for grupper af brugere, fordi den gemmer de viste sider i sin hukommelse (cache) i en bestemt periode. Hvis en bruger åbner en webside, der allerede er indlæst af en anden bruger, henter proxy-serveren siden fra sin hukommelse i stedet for at hente den fra webserveren. Det sparer tid.

PUK (PIN Unblocking Key)

En sikkerhedskode, der låser telefonen op, når du har indtastet en forkert PIN-kode tre gange i træk. Det ottecifrede nummer leveres med SIM-kortet af tjenesteudbyderen.

Roaming

En nettjeneste, der bruges, når du bruger telefonen uden for dit lokalområde (f.eks. på rejser).

SDN (Service Dialling Numbers)

Telefonnumre, der fås hos netværksudbyderen, som giver adgang til specialtjenester, f.eks. telefonsvarer, nummeroplysning, kundesupport og alarmcentral.

SIM (Subscriber Identification Module)

Et kort med en chip, som indeholder alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne bruge telefonen (oplysninger om netværk og hukommelse og abonnentens personoplysninger). SIM-kortet skal sidde i den lille åbning bag på telefonen og beskyttes af batteriet.

SMS (Short Message Service)

En netværkstjeneste, der sender og modtager beskeder til og fra en anden abonnent, uden at de to abonnenter behøver tale sammen. En oprettet eller modtaget besked kan vises, modtages, redigeres eller sendes.

Telefonsvarer

Computerbaseret svartjeneste, der besvarer dine opkald automatisk, når du ikke tager telefonen. Tjenesten kan også afspille en hilsen (som du selv kan indtale) og optage en besked.

Viderstilling

Gør det muligt at viderestille opkald til et andet nummer.

Vis nummer-tjenester

Gør det muligt for abonnenten at få vist eller slå visning af telefonnumre fra.

Indeks

A

Adgangskode
  opkaldsspærring • 139
  spærre opkald • 161
  telefon • 150, 158
Adgangskoder • 158
Aktiv klap • 153
Alarm • 123
Alarmtype • 102
Alfabettilstand,
  tekstindtastning • 50
Autogenopkald • 153

B

Baggrundsbillede • 145
Baggrundslys
  beskrivelse • 15
  varighed, indstille • 146
Banke på • 57, 140
Batteri
  isætte • 19
  lav, indikator • 21
  oplade • 20
  tage ud • 18
Beskeder
  cell broadcast • 90
  hilsen • 148
  multimedie • 76
  tekst • 67
  telefonsvarer • 90
  web • 88
Beskedtone • 103
Beskyttelse, indstille • 151
Besvare
  andet opkald • 57
  opkald • 26
Billeder, hentede • 116
Bip under opkald • 105
Browser, WAP • 106
Brugergruppe • 142

C

CB-meddelelse (Cell
  Broadcast) • 90

D

Dato, indstille • 128
Deaktivere
  tastetoner • 55
DTMF-toner, sende • 55

E

Eget nummer • 148
EMS (Enhanced Message
  Service) • 67

F

FDN-tilstand (Fixed Dial
  Number) • 152
Fejltone • 105
Forbindelsestone • 105
Foretagne opkald • 119
Forholdsregler, batterier •
  163
Foto
  slette • 97
  tage • 93
  vise • 97
Fotolys • 17
Funktionstaster • 30

G

Genopkald
  automatisk • 153
  manuelt • 24
Genvej, taster • 154
Grafisk logo • 147
Gruppemeddelelser • 90

H

Hilsen • 148
Hukommelsesstatus
  hentede objekter • 117
  kamera • 100
  multimediebeskeder •
    92
  talenotater • 135
  tekstbeskeder • 92
  telefonbog • 44
Hurtigkald • 39

I

Ikoner, beskrivelse • 14
Indbakke opkald • 119
Indbakke, beskeder
  multimedie • 81
  tekst • 70
  web 88
Indikator, lavt batteriniveau
  • 21
Indtaste, tekst • 46
Indtastningstilstand • 47
Infrarød, tilslut • 144

K

Kalender • 125
Kalenderpåmindelser
  kopiere • 127
  skrive • 125
  slette • 127
  vise • 127
Kamera
  afspille video • 99
  optage video • 98
  tage et foto • 93
  vise et foto • 97
Klaptone • 104
Klokkeslæt, indstille • 128
Konferenceopkald • 58
konferenceopkald • 58
Kvittering for afsendelse,
  besked • 75

L

Lommeregner • 129
Lukket brugergruppe (CUG)
  • 142
Lyd indstillinger • 101
Lyde, hentede • 116
Lydløs • 29
Lydstyrke • 25, 101
Lydstyrke, indstille
  højttaler • 25
  ringe • 101
  tastatur, tone • 25
Lydstyrke, tast • 25
Låse
  medieindhold • 151
  SIM-kort • 151
  telefon • 150

M

Menuer
  oversigt • 62
  åbne • 60
MIDlet'er, starte • 113
Minutsignal • 105
MMS (Multimedia messages
  Service) • 76
Modeller
  multimedie • 85
  tekst • 73
Multimediebeskeder
  læse • 81, 83
  oprette/sende • 76
  profiler • 86
  redigere • 84
  slette • 83, 84

N

Navne
  indtaste • 46
  søge/ringe op • 38
Netværkstjenester • 136
Nulstille telefon • 154
Numre, telefon
  søge/ringe op • 38
Nødopkald • 168, 169

O

Opgaveliste • 130
Opgaver, liste
  funktioner 131
  oprette • 130
  redigere • 130
Opkald
  afslutte • 24
  afvise • 26
  banke på • 57, 140
  besvare • 26
  foretage • 23
  genopkald • 24
  parkere • 52
  spærre • 138
  viderestille • 136
Opkald til udlandet • 23
Opkaldsgruppe
  redigere • 42
  søge • 41
Opkaldsliste
  foretagne • 119
  modtagede • 119
  ubesvarede • 27, 118
Opkaldspris • 122
Oplade batteri • 20
Opret
  multimedie • 76
  tekst • 68

P

Parkere, opkald • 52
PIN2
  beskrivelse • 160
  skifte • 152
PIN-kode
  beskrivelse • 159
  skifte • 149
Plan lægning • 123
Pris, opkald • 122
PUK • 159
PUK2 • 160

R

Rejseadapter • 20
Ring tilbage, besked • 71
Ringetone • 101
Roaming 140

S

SDN (Service Dialling Numbers) • 45
Sendte beskeder
  tekst • 72
Seneste nummer, genopkald • 24
Serviceindikator • 16, 147
Sikkerhed
  foranstaltninger • 7
  oplysninger • 162
Sikkerhed, opkald • 149
SIM-kort
  isætte • 18
  låse • 151
Skærm
  baggrundslys • 15
  ikoner • 14
  indstillinger • 145
  udseende • 13
  udvendig • 16
Slette
  foto • 97
  kalenderpåmindelser • 127
  kontaktpersoner • 37
  multimediebesked • 83, 84
  opgave • 132
  opkaldsliste • 120
  talenotat • 134
  tekstbesked • 71, 72
  video • 99
Slå lyden fra
  alle lyde • 29
  mikrofon • 54
SMS (Short Message Service)
  indbakke • 70
  udbakke • 72
Spil • 113

Sprog, vælge • 148
Spærre, opkald • 138
Symbol, tekstindtastning • 51
Søge, telefonbog • 38

T

Talenotat
  afspille • 134
  indspille • 133
  slette • 134
Tapet • 145
Tastaturtoner
  aktivere • 55
  vælge • 102
Taster
  beskrivelse • 11
  genvej • 154
  placering • 10
Tegn, indtaste • 46
Tekstbeskeder
  indstille • 74
  lÊse • 70, 72
  oprette/sende • 68
  sende • 68
  slette • 71, 72
Telefon
  adgangskode • 158
  ikoner • 14
  låse • 150
  nulstille • 154
  skærm • 13
  taster • 11
  tænde og slukke • 22
  udpakning • 9
  udseende • 10
Telefonbog
  funktioner • 36
  gemme • 33
  kopiere • 37
  redigere • 36
  ring op, hurtigt • 39
  slette • 37, 43
  søge/ringe op • 38
Telefonsvarer • 90
Tidsformat • 129
Tone
  besked • 103
  fejl • 105
  forbindelse • 105
  minutsignal • 105
  ringe • 101
  tastatur • 102
  telefonklap • 104
  tænd/sluk • 104
Tænd/sluk-tone • 104
Tænde og slukke
  mikrofon • 54
  telefon • 22
Tænde og slukke, telefon • 22

U

Ubesvarede • 27, 118
Udbakke
  multimedie • 83
Udbakke, beskeder
  multimedie • 83
  tekst • 72
Udvendig skærm • 16, 146

V

Valg af netværk • 140
Valutaomregning • 135
Varighed • 121
Verdenstid • 128
Vibration • 102
Video
  afspille • 99
  indspille • 98
  slette • 99
Videresende, multimediebeskeder • 83
Viderestille, opkald • 136
Vilkårlig svartast • 153
Vis nummer • 141
Vækkeopkald • 123

W

WAP-browser
bogmærker • 110
fjern depot • 112
startside, åbne • 106

SGH-E710 GPRS-telefon

Hurtig oversigt

Åbne menufunktioner	① Tryk på funktionstasten **Menu**. ② Rul gennem listen med menuer med navigationstasterne, indtil du finder den ønskede menu. ③ Tryk på tasten *i* eller funktionstasten **Vælg**. ④ Rul gennem funktionslisten med Op og Ned, indtil den ønskede funktion er markeret. ⑤ Tryk på tasten *i* eller funktionstasten **Vælg**.

De to funktionstaster (og) udfører den funktion, der angives på skærmens nederste linje umiddelbart over dem.

Tænde/slukke	Tryk på tasten , og hold den nede.
Foretage et opkald	① Indtast nummeret. ② Tryk på tasten .
Afslutte et opkald	Tryk på tasten .
Få vist ubesvarede opkald	① Åbn telefonen, og tryk på funktionstasten **Vis**. ② Rul gennem de ubesvarede opkald med Op og Ned. ③ Tryk på tasten for at ringe op.
Besvare et opkald	Åbn telefonen, eller tryk på tasten .
Indstille lydstyrken	Tryk på tasten eller på venstre side af telefonen.

Vælge en alarmtype	① Vælg menuen **Alarmtype**. ② Vælg en indstilling: • **Kun lys** • **Melodi** • **Vibration** • **Vibra+melodi** ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**.
Gemme numre i telefonbogen	① Indtast nummeret, og tryk på funktionstasten **Gem**. ② Vælg et ikon. ③ Tryk på funktionstasten **Vælg**. ④ Vælg en hukommelse. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vælg**. ⑥ Indtast et navn. ⑦ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑧ Skift placering efter behov. ⑨ Tryk på funktionstasten **OK**. ⑩ Tryk på tasten ⏻ for at skifte til inaktiv tilstand.

Søge efter et nummer i telefonbogen	① Tryk på funktionstasten **Tlf.bog**. ② Vælg funktionen **Søg**. ③ Indtast de første bogstaver i navnet. ④ Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem navnene. ⑤ Tryk på funktionstasten **Vis**. ⑥ Tryk på Op eller Ned for at rulle gennem numrene. ⑦ Tryk på tasten ✆ for at ringe op.
Tage et billede	• Med telefonklappen åben: ① Tryk på kameratasten og hold den nede. ② Tryk på tasten 𝒊 eller kameratasten. ③ Tryk på funktionstasten **Gem**. • Med telefonklappen lukket: ① Tryk på kameratasten og hold den nede. ② Tryk på kameratasten.

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800 Dual Band digital mobiltelefon

(Produktnavn)

SGH-E710

(Modelnummer)

Fremstillet af:

Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Navn og adresse på producent*)

Denne erklæring gælder for ovennævnte produkt, der er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre regulative dokumenter.

Sikkerhed	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 (2002-08)** **EN 301 489-07 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001**
Netværk	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV**] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK

Identifikationsmærke: 168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og udleveres på anmodning.

(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2003. 09. 18



In-Seop Lee / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.